

FJÄRRKONTROLL GEWALINK IR-4SB

DOK 804740

Beskrivning

Gewalink sändare IR-4SB är en 4-kanalig sändare som är invändigt omkopplingsbar mellan 15 grupper om vardera 4 kanaler.

Funktion


När sändaren aktiveras, skickas IR-signaler från sändaren till IR-mottagaren som därigenom aktiveras. Vid användning inomhus behöver sändaren normalt inte riktas mot mottagaren men utomhus eller vid långa avstånd måste sändaren riktas mot mottagaren. IR-signaler begränsas av väggar och fasta föremål. Räckvidden är 10-30 m beroende på ljusförhållande.

Funktionsomkopplare

Med funktionsomkopplaren som sitter på krets-kortet ställs kanalområdena in för sändaren. Se bifogad tabell! Äldre Gewalink område ligger mellan kanal 16- 31.

Batteri

Sändaren strömförsörjs med ett 9V alkaline batteri. Det är viktigt att batteriet är av alkaline typ för att få maximal sändning och undvika läckande batterier. Kontrollera noga att polariteten blir rättvänd vid isättning av batteriet. När indikeringslampan slocknar måste batteriet bytas.

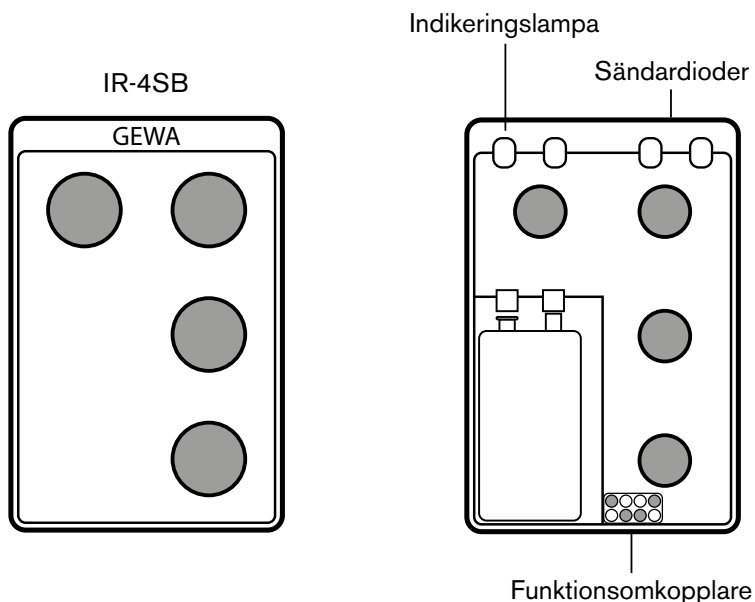

Vid byte av batteri och inställning av kanal-områdena öppnas sändaren genom att lossa skruven på undersidan.

Funktionsomkopplare	Kanalgrupper	
	00-03	
	04-07	
	08-11	
	12-15	
Äldre Gewalink område		16-19
		20-23
		24-27
		28-31
		32-35
		36-39
	40-43	
	44-47	
	48-51	
	52-55	
	56-59	

Fylld punkt visar nabbarnas läge.