



# SITTPLATTA

Seat plate

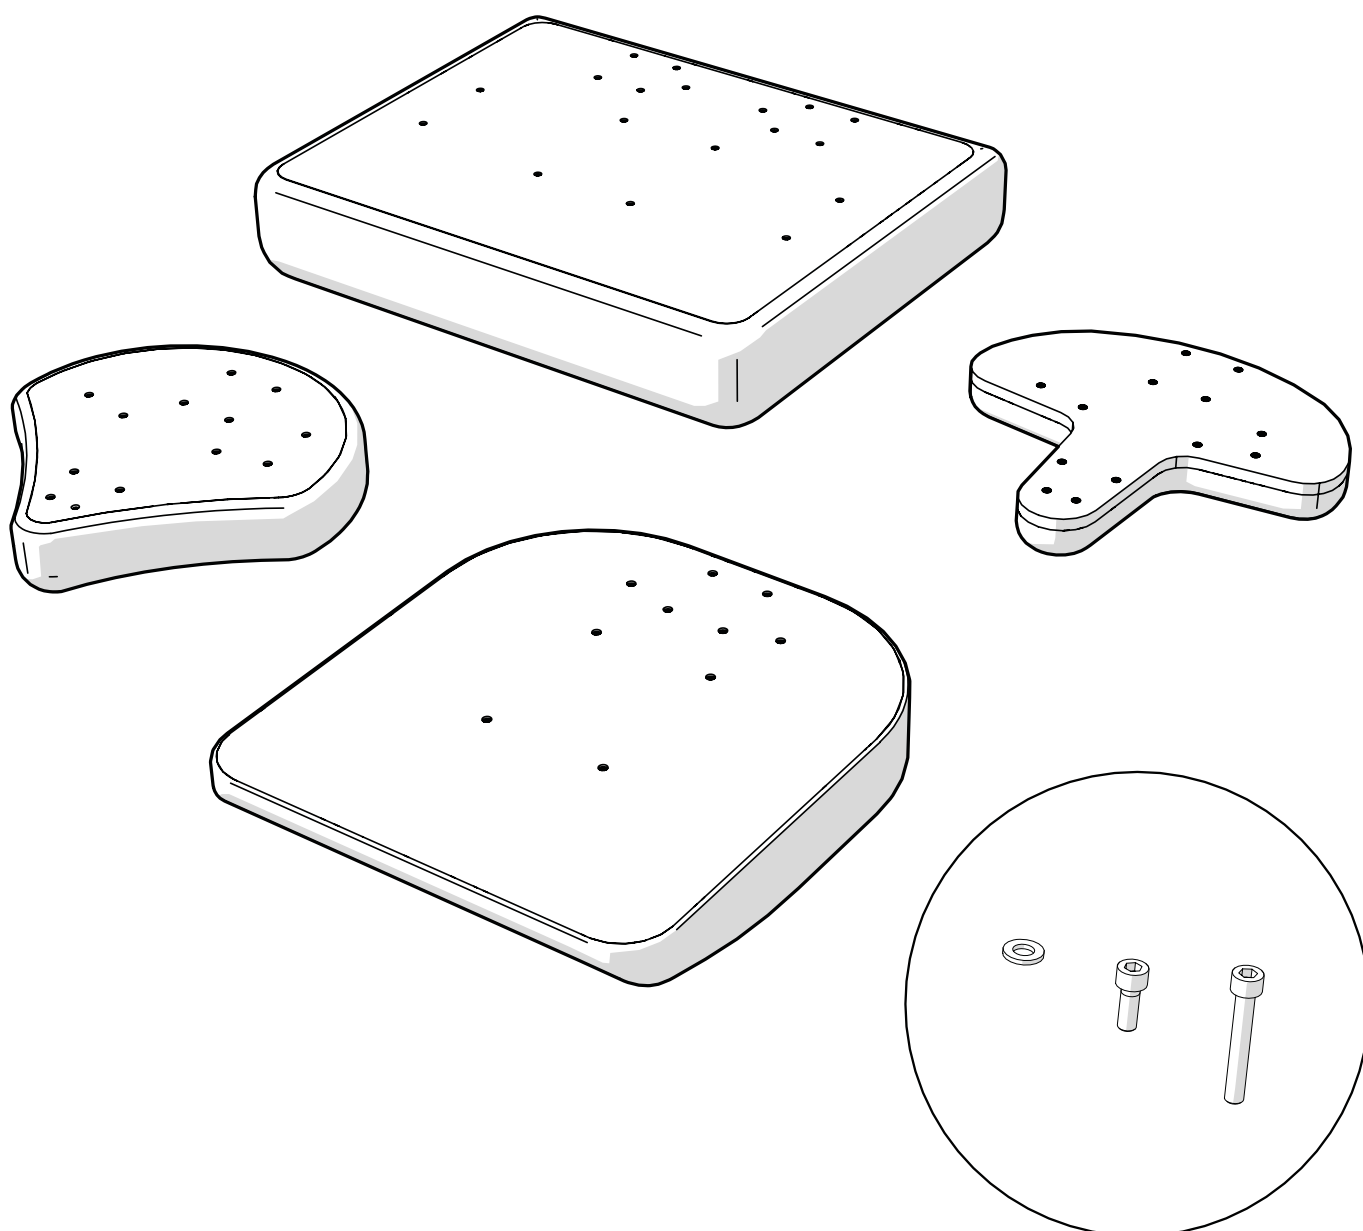

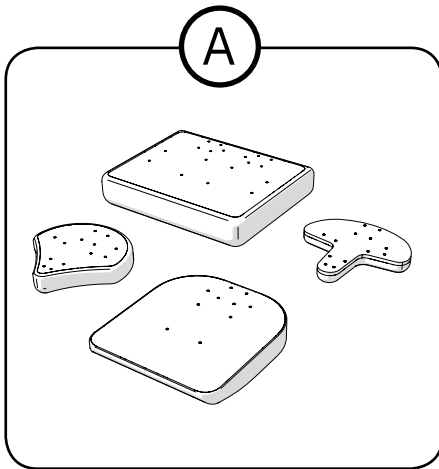


**A** STxxxxxx Sittplatta  
Seat plate

**B** 800462 BRB 6.4x12x1.5 FZB (M6)  
BRB 6.4x12x1.5 FZB (M6)

**C** 801256 MC6S M6x20 FZB 8.8 Insexskruv M6x20 FZB  
MC6S M6x20 FZB 8.8 Insexscruw M6x20 FZB


**D** 801253 MC6S M6x40 8.8 Fzb Insexskruv M6x40  
MC6S M6x40 8.8 Fzb Insex screw M6x40

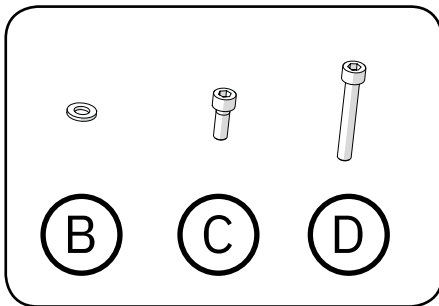



**B**


**C**


**D**

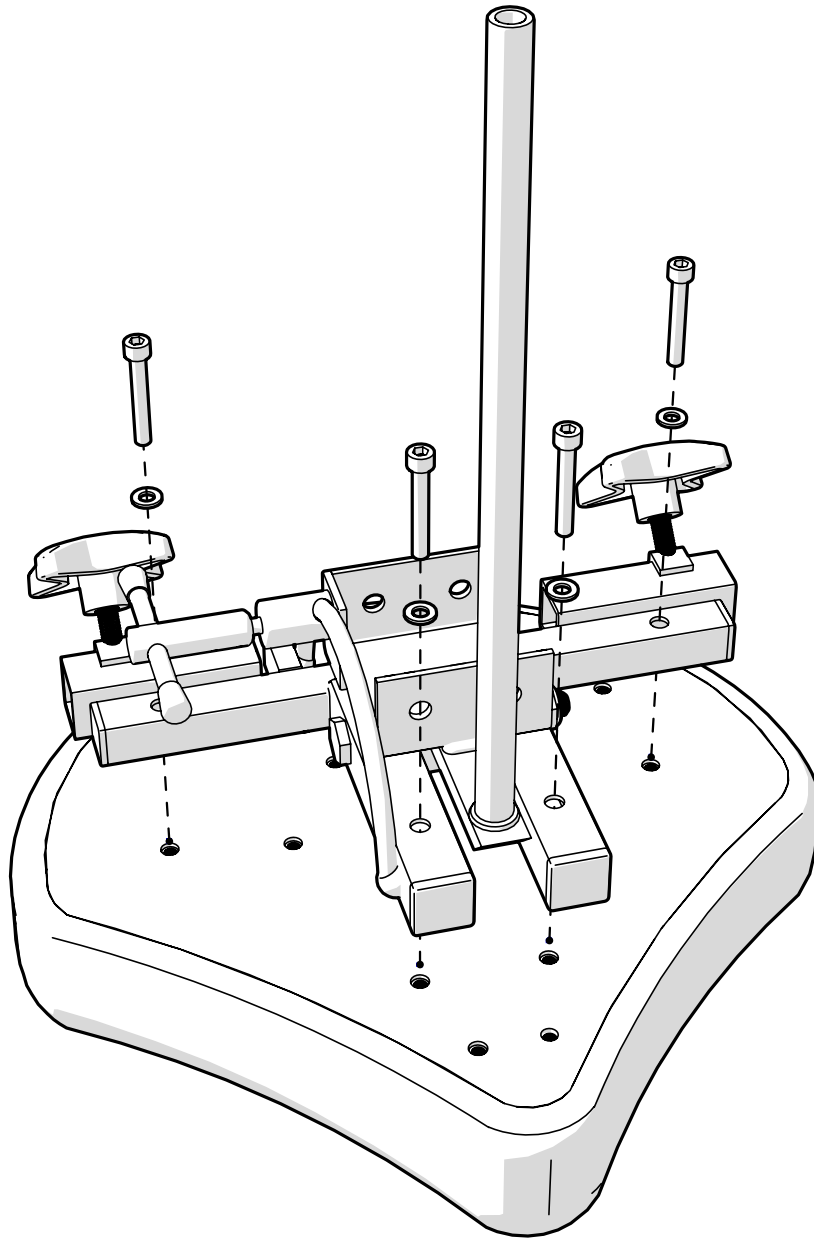


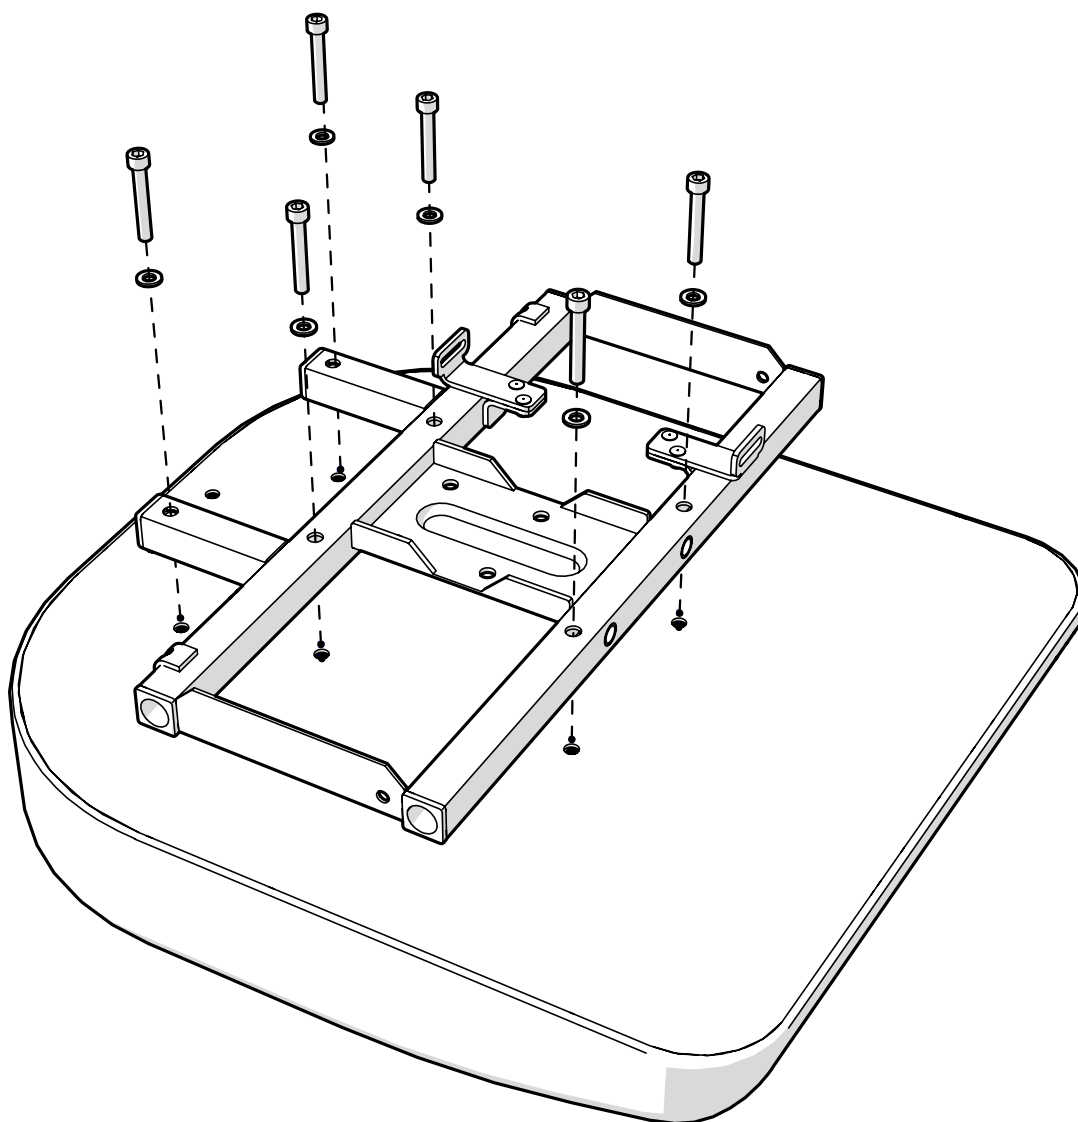

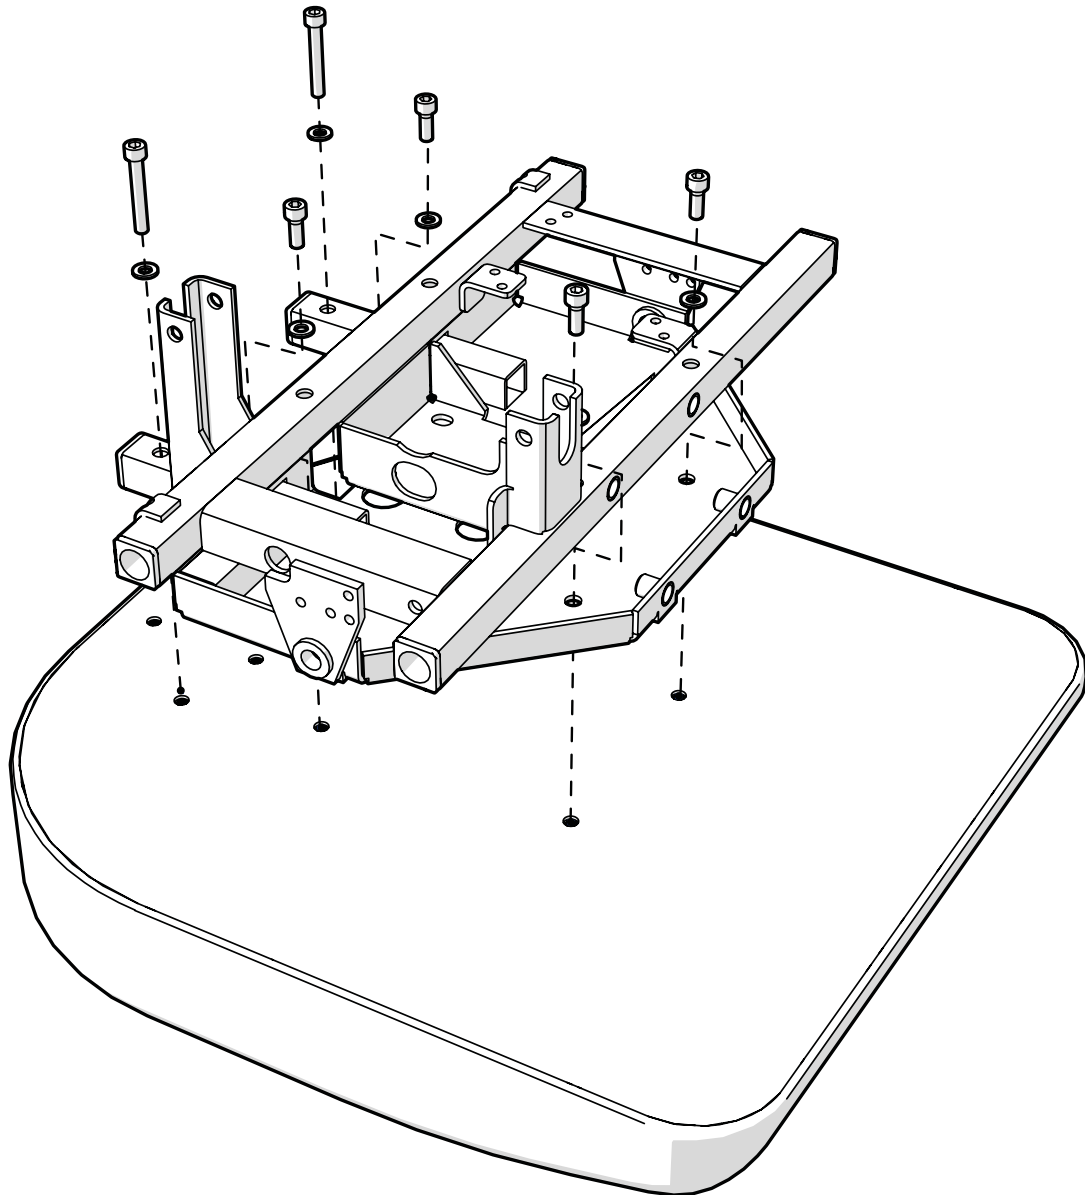

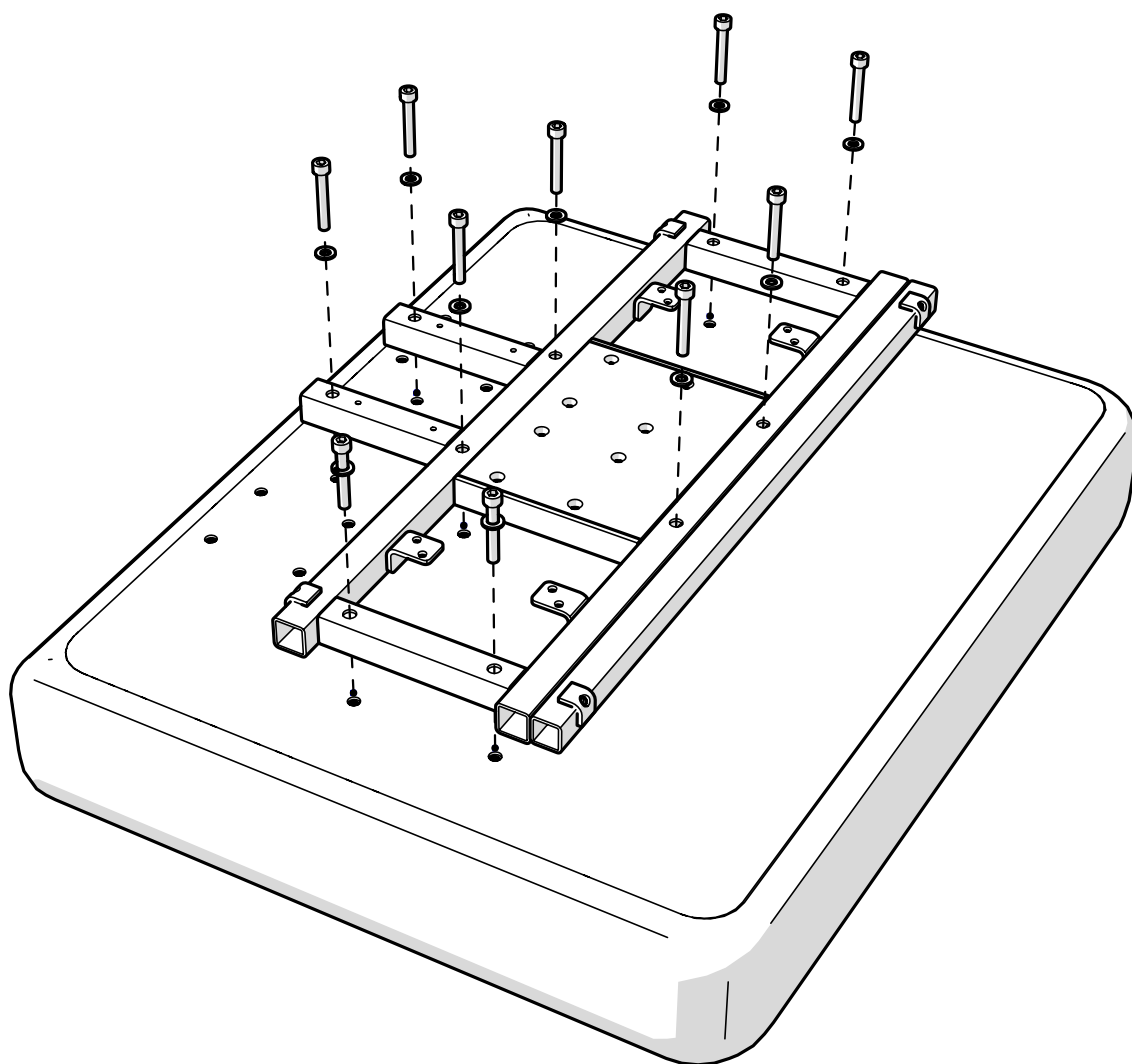

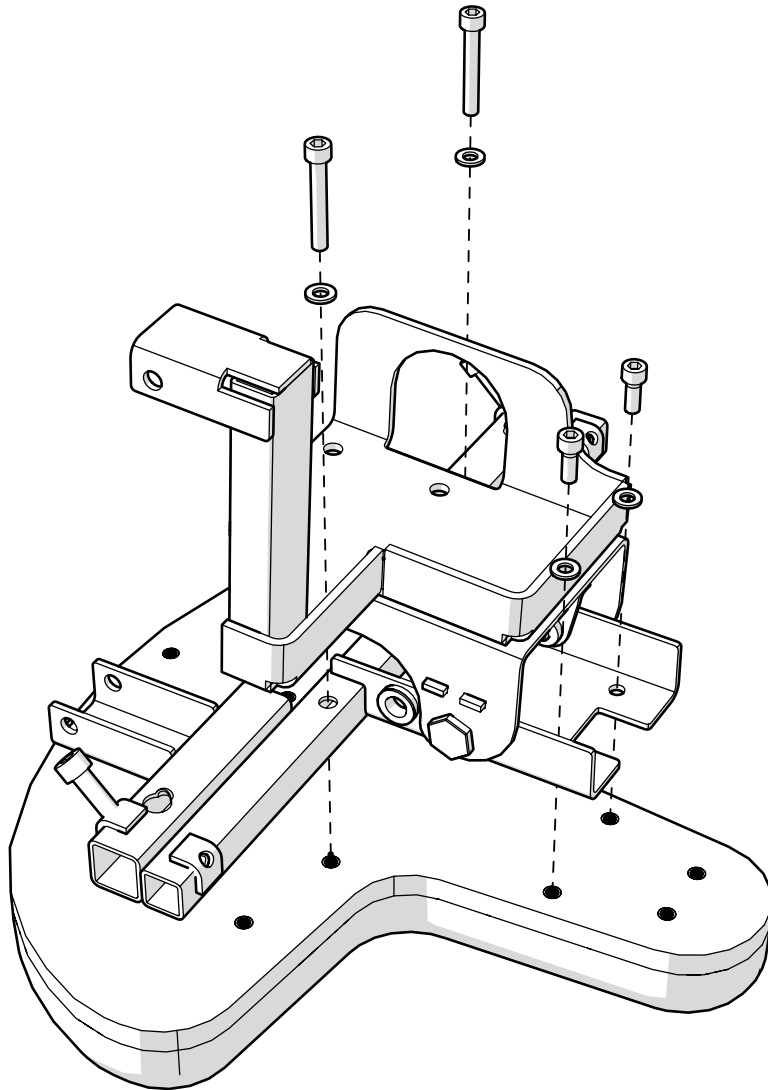

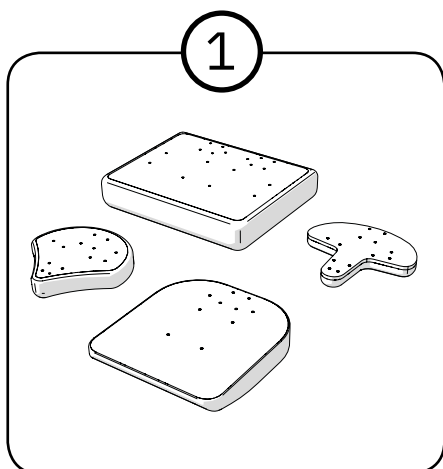**Skötselråd**


Produkten bör torkas av och hållas ren från damm och smuts. Vi godkänner rengöringsmedel från 7 upp till max 12 på pH-skalan (koncentrerat) på delar som inte är tygbeklädda.

**Destruction**

- ① Sorteras som brännbart
- ② Sorteras som metall

**Care instructions**

The product should be dried and kept clean from dust and dirt. We accept cleaning agents from 7 up to a maximum of 12 on the pH scale (concentrated) on parts that don't have upholstery.

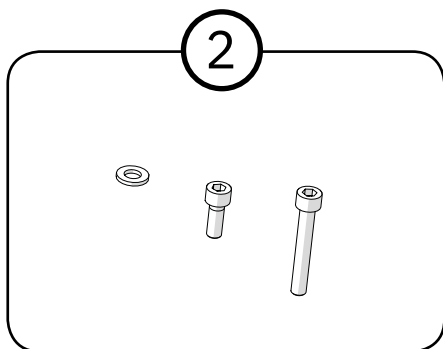**Destruction**

- ① Sorted as combustible
- ② Sorted as metal