


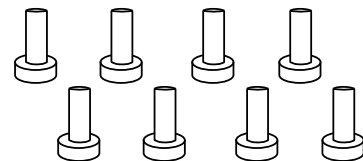
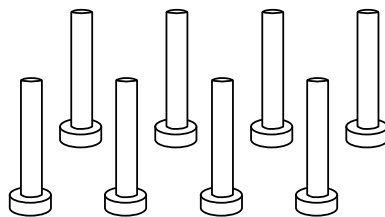



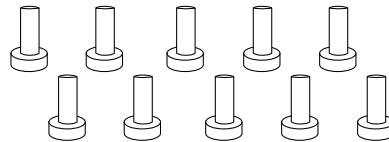
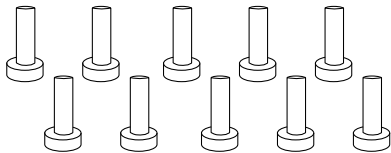


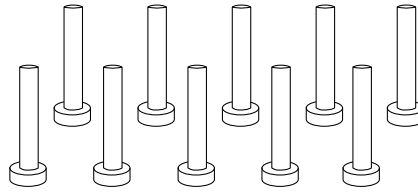

GUIDE TILL SKRUVKIT FÖR MONTERING AV SITTPLATTA/ RYGGPLATTA

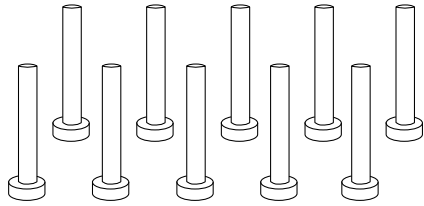

1. Artikellista för sittplatta

803269 Skruvsats f montering av sittplatta

- **800096** MC6S M6x16 FZB 8.8 Insexskruv M6x16 FZB
- **801256** MC6S M6x20 FZB 8.8 Insexskruv M6x20 FZB
- **801244** MC6S M6x35 FZB 8.8 Insexskruv M6x35 FZB
- **801253** MC6S M6x40 FZB 8.8 Insexskruv M6x40 FZB

- **800462** BRB 6.4x12x1.5 FZB (M6)

2. Nödvändiga verktyg

- Insexnyckel 5 mm

2. Monteringsinstruktioner

Sittkryss 804545

Sittkryssmekanism 9000/9100 Vf Br40-54
(Vuxen)

Sittkryss 800853


Sittkryssmekanism 9100 Vf Br33-39

Sittkryss 801231

Sittkryss 6100 Vf Br40-54
(Mobil Vuxen)

Sittkryss 801378

Sittkryss 6100 Vf Br33-39
(Mobil Barn)

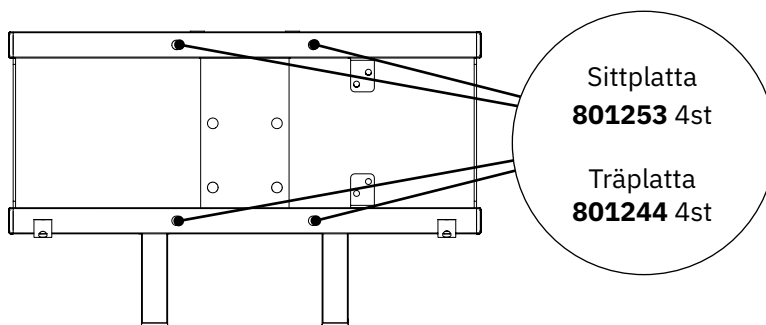


Sittkryss 800857

Sittkryss Vs Övre 9000/9100 Br33-54

Sittkryss 801310

Sittkryss 6100 Vs Överdel Br33-54
(Mobil Barn/Vuxen)

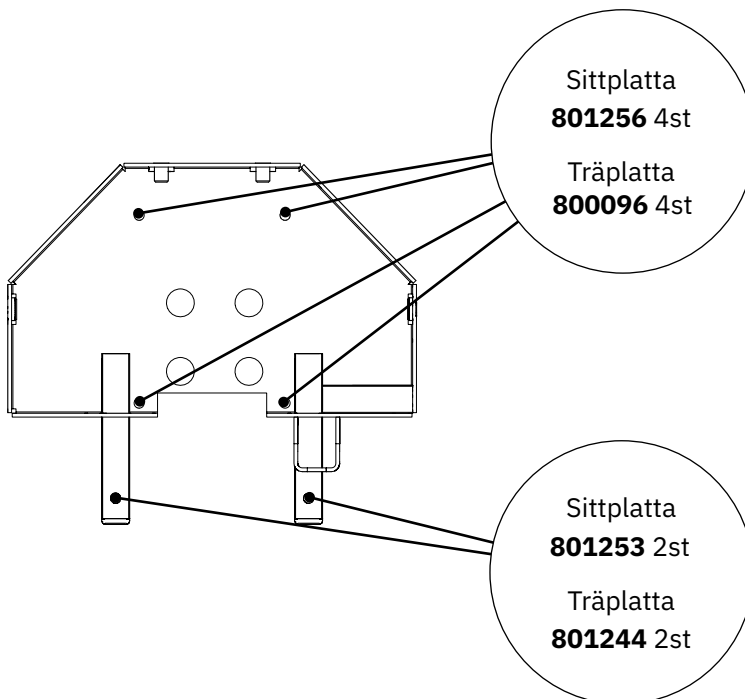


Sittkryss 800857

Sittkryss Vs Övre 9000/9100 Br33-54

Sittkryss 801310

Sittkryss 6100 Vs Överdel Br33-54
(Mobil Barn/Vuxen)

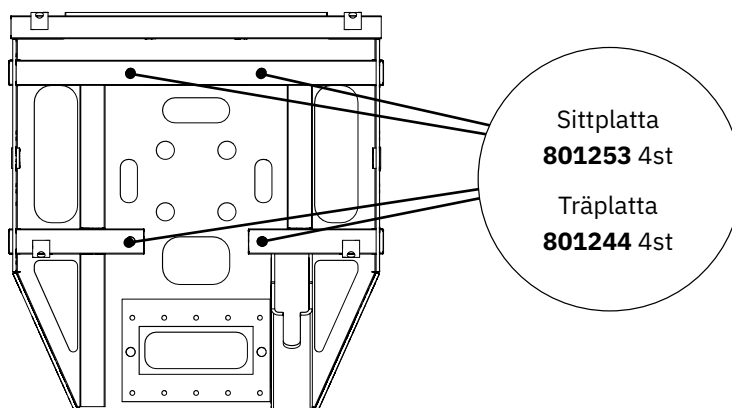

Sittkryss 804563


Sittkryss Vs Över 6100/9000 -15/+15
Br 29-33 Mini/Barn

Sittkryss 804565

Sittkryss 6100 Vs Överdel Br33-54
(Mobil Barn/Vuxen)

Sittkryss 804567

Sittkryss Vs Övre 6100/9000 -15/+15
Br40-54 Vuxen

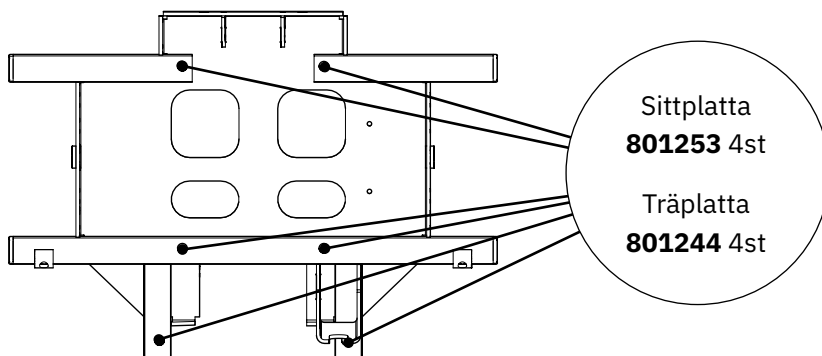


Sittkryss 600240

Sittkryss 6800 Vf Coxit Br40-54 endast
280 ställdon

Sittkryss 805315

Sittkryssmekanism 9700/9800 Vf
Br40-54 (Coxit) 24V för RCB10+L

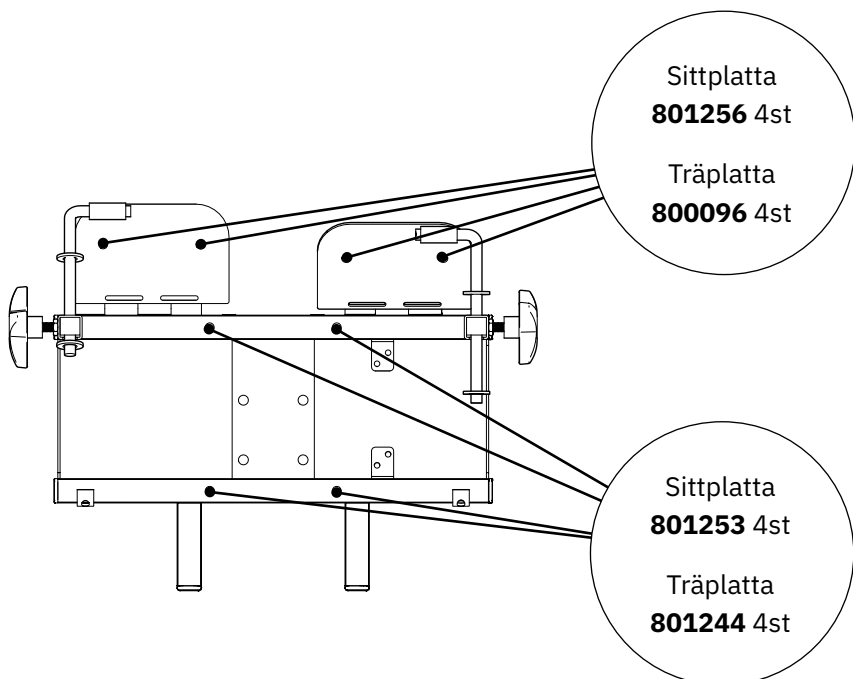

Sittkryss 804830


Sittkryss 9200 Twin Br52-61 24V

Sittkryss 804831

Sittkryss 9200 Twin Br62-71 24V

Sittkryss 804832

Sittkryss 9200 Twin Br72-81 24V

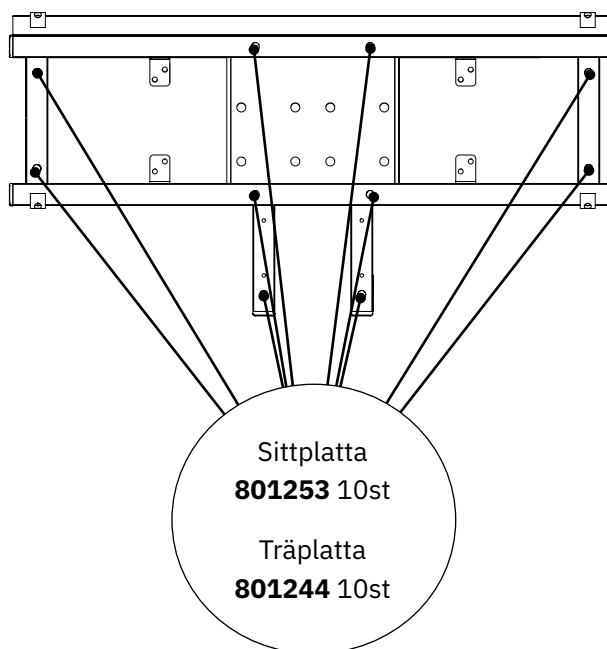


Sittkryss 804364

Sittkryss 97/9800 Vs -15/+23g

Sittkryss 805396

Sittkryss 6800 Vs -15/+23 gr.
Överdel Br40-54 Vuxen (Coxit)

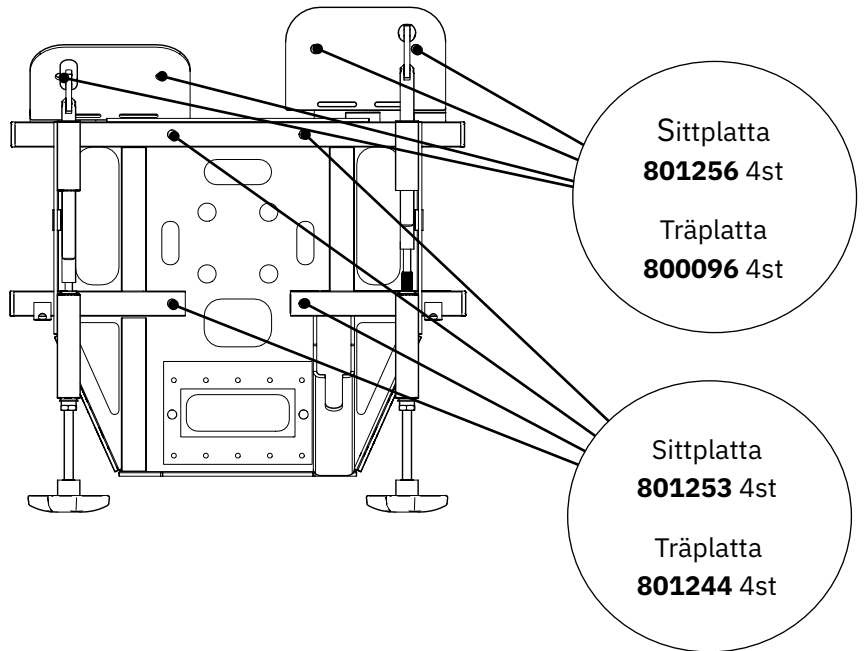

Sittkryss 800858


Sittkryss Vs Övre 9700+9800 Br40-54
(Coxit)

Sittkryss 802209

Sittkryss Vs övre 9700+9800 B 40 dj39
(Coxit)

Sittkryss 600238

Sittkryss Vs Övre 6800 Coxit Br40-54

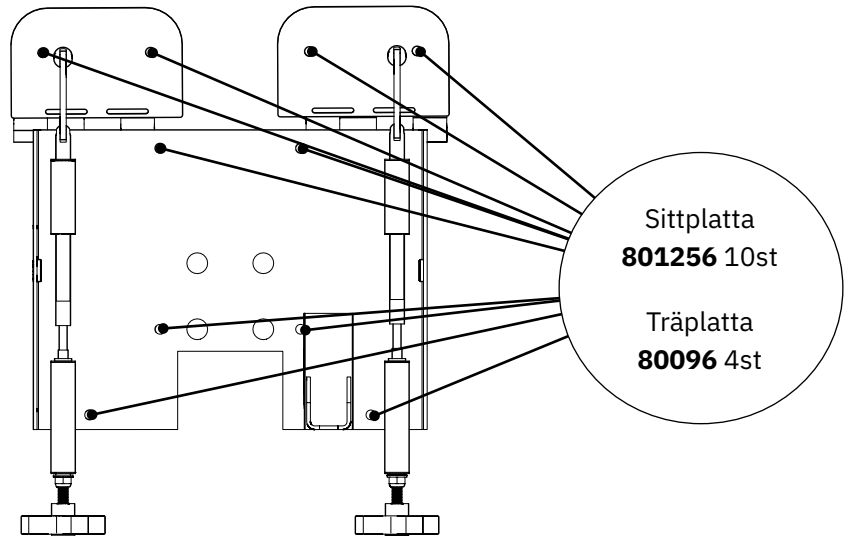

Sittkryss 804830


Sittkryss 9200 Twin Br52-61 24V

Sittkryss 804831

Sittkryss 9200 Twin Br62-71 24V

Sittkryss 804832

Sittkryss 9200 Twin Br72-81 24V

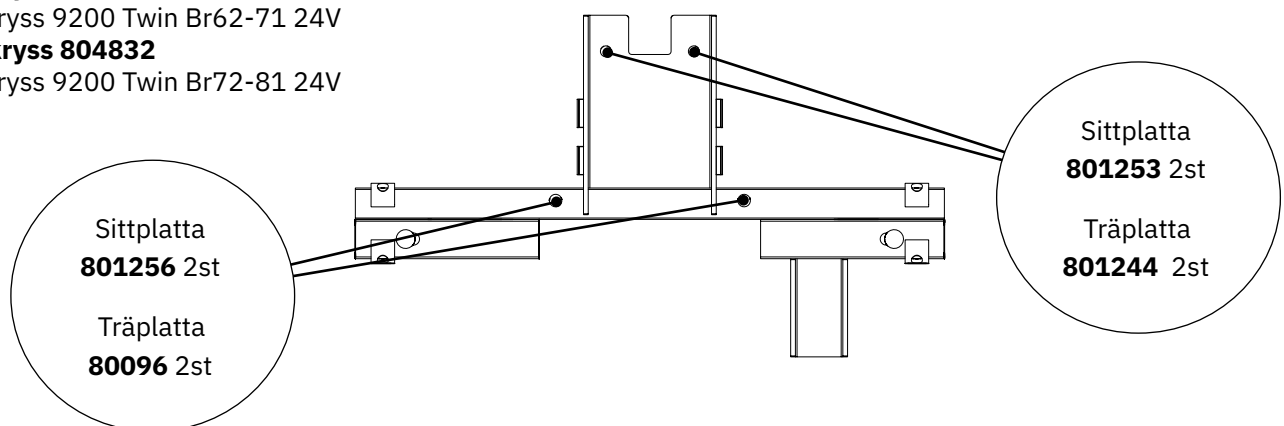

3. Artikellista för ryggplatta

803270 Skruvsats till rygg f montering

Beslag Rygg Träplatta

805530 K6S M6x12 Svartkromaterad Möbelskruv

Beslag Ryggplatta

802038 K6S M6x20 Svartkromaterad Möbelskruv

Beslag Ryggplatta/Nackstöd

802039 K6S M6x25 Svartkromaterad Möbelskruv

Beslag Fäste under sits

805530 MC6S M6x12 FZB 8.8 Insexskruv M6x12 FZB

800096 MC6S M6x16 FZB 8.8 Insexskruv M6x16 FZB



801256 MC6S M6x20 FZB 8.8 Insexskruv M6x20 FZB

800462 BRB 6.4x12x1.5 FZB (M6)



2. Nödvändiga verktyg

- Insexnyckel 5 mm



Låg ryggplatta

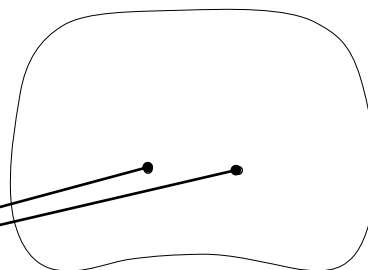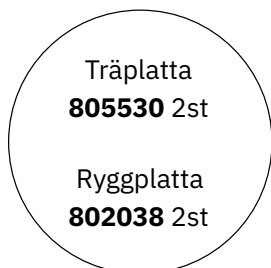

Hög ryggplatta

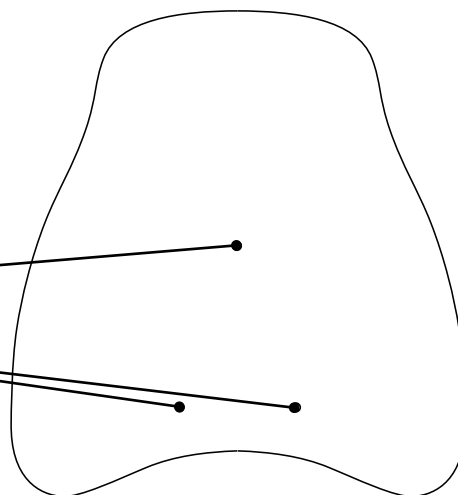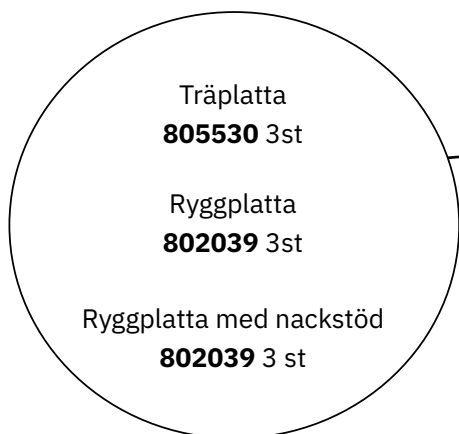

Ryggplatta twin

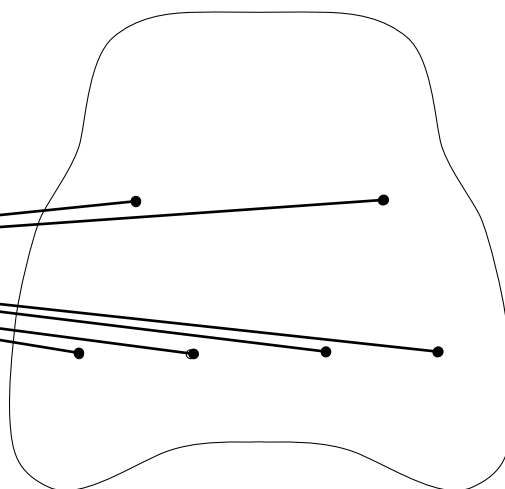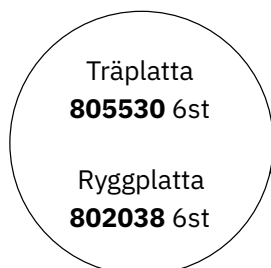



**MERCADO
MEDIC**