





SKENSYSTEM


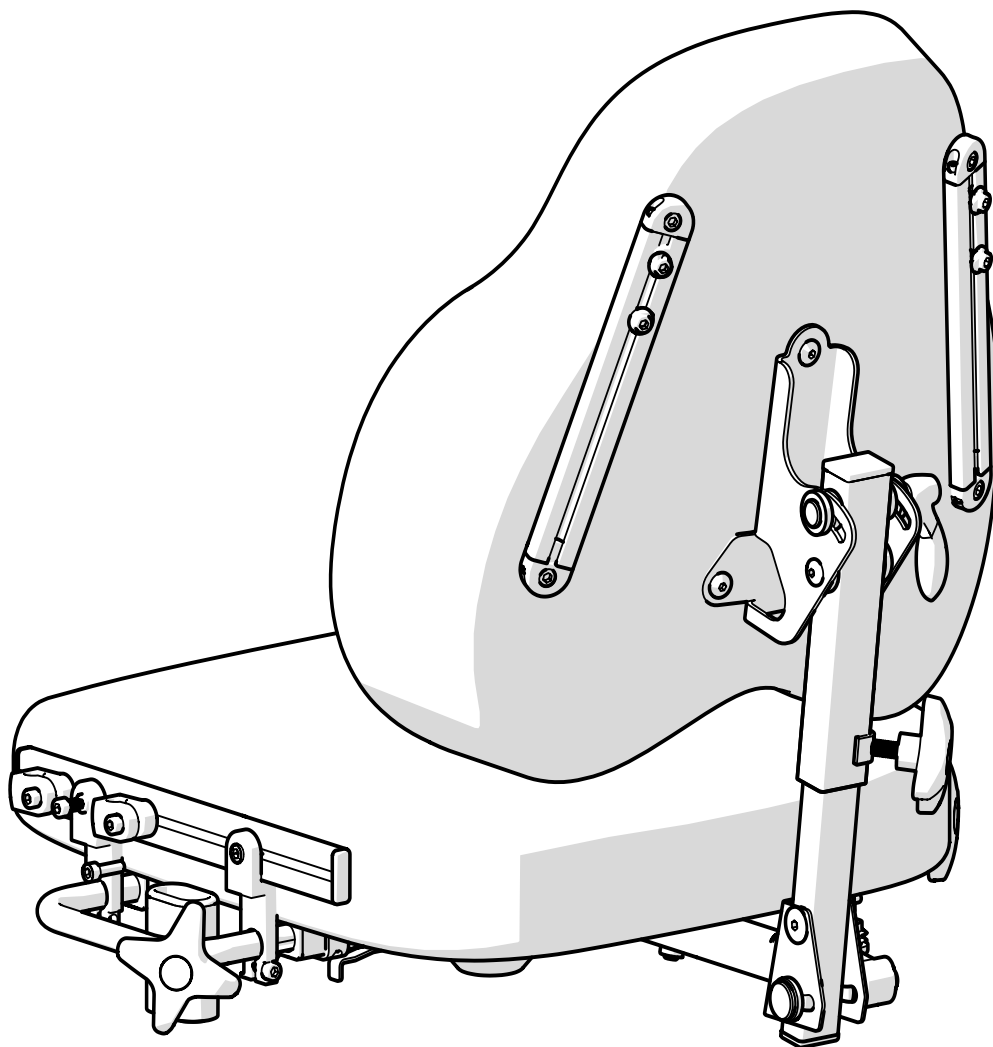


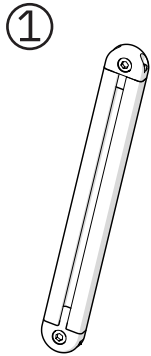


① 805575 Skena för tillbehör f hög ryggplatta (ST)


② 805576 Skena för tillbehör f sits (ST)

③ 805574 T-spårs mutter M6 för skena

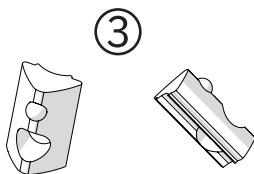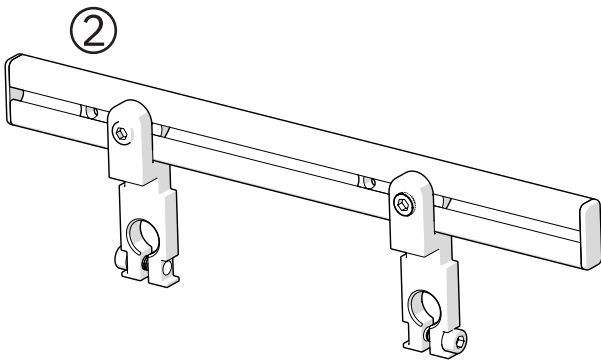


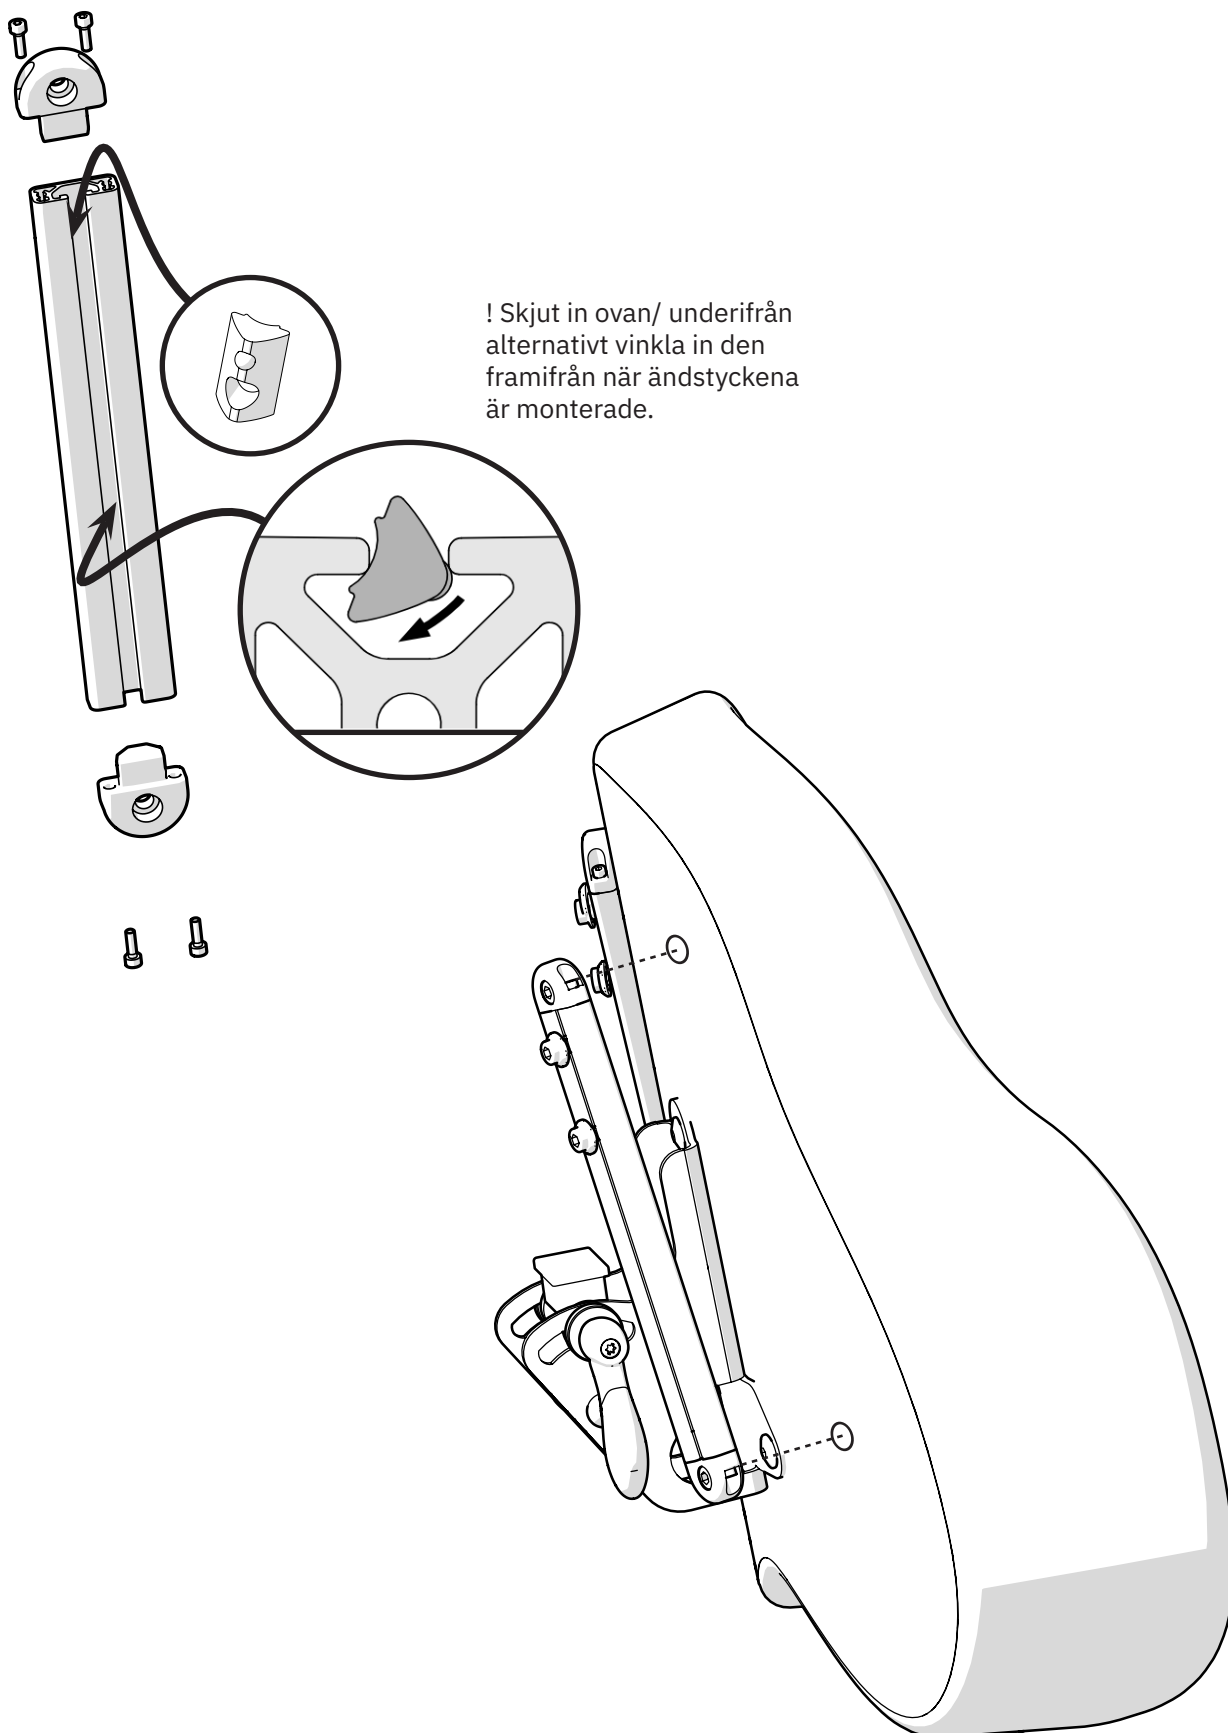



! Skjut in ovan/ underifrån
alternativt vinkla in den
framifrån när ändstyckena
är monterade.

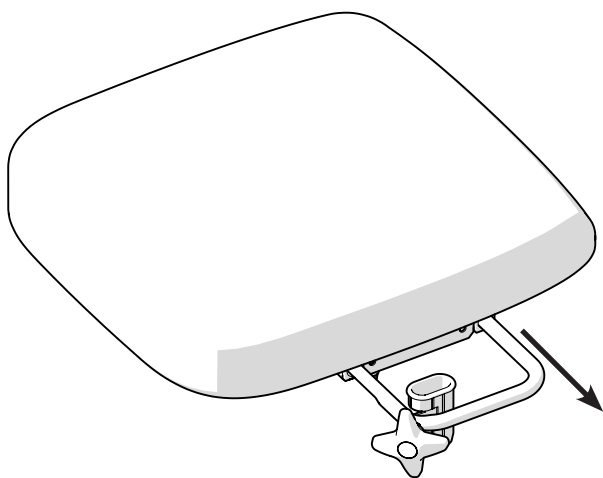

Demontera breddbåge från stolen
och montera skenan enligt nedan

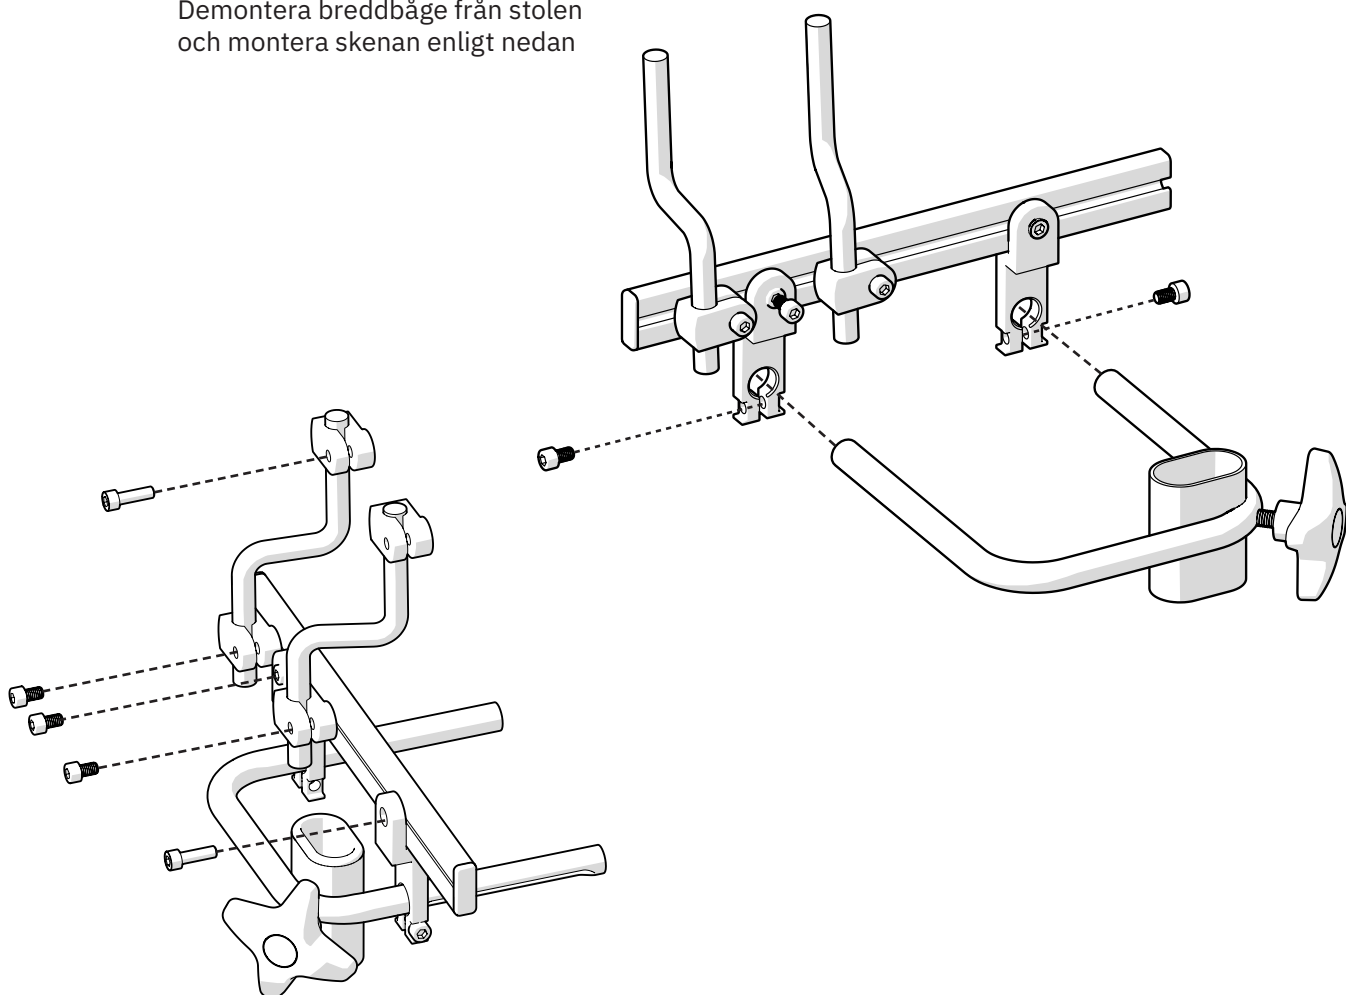

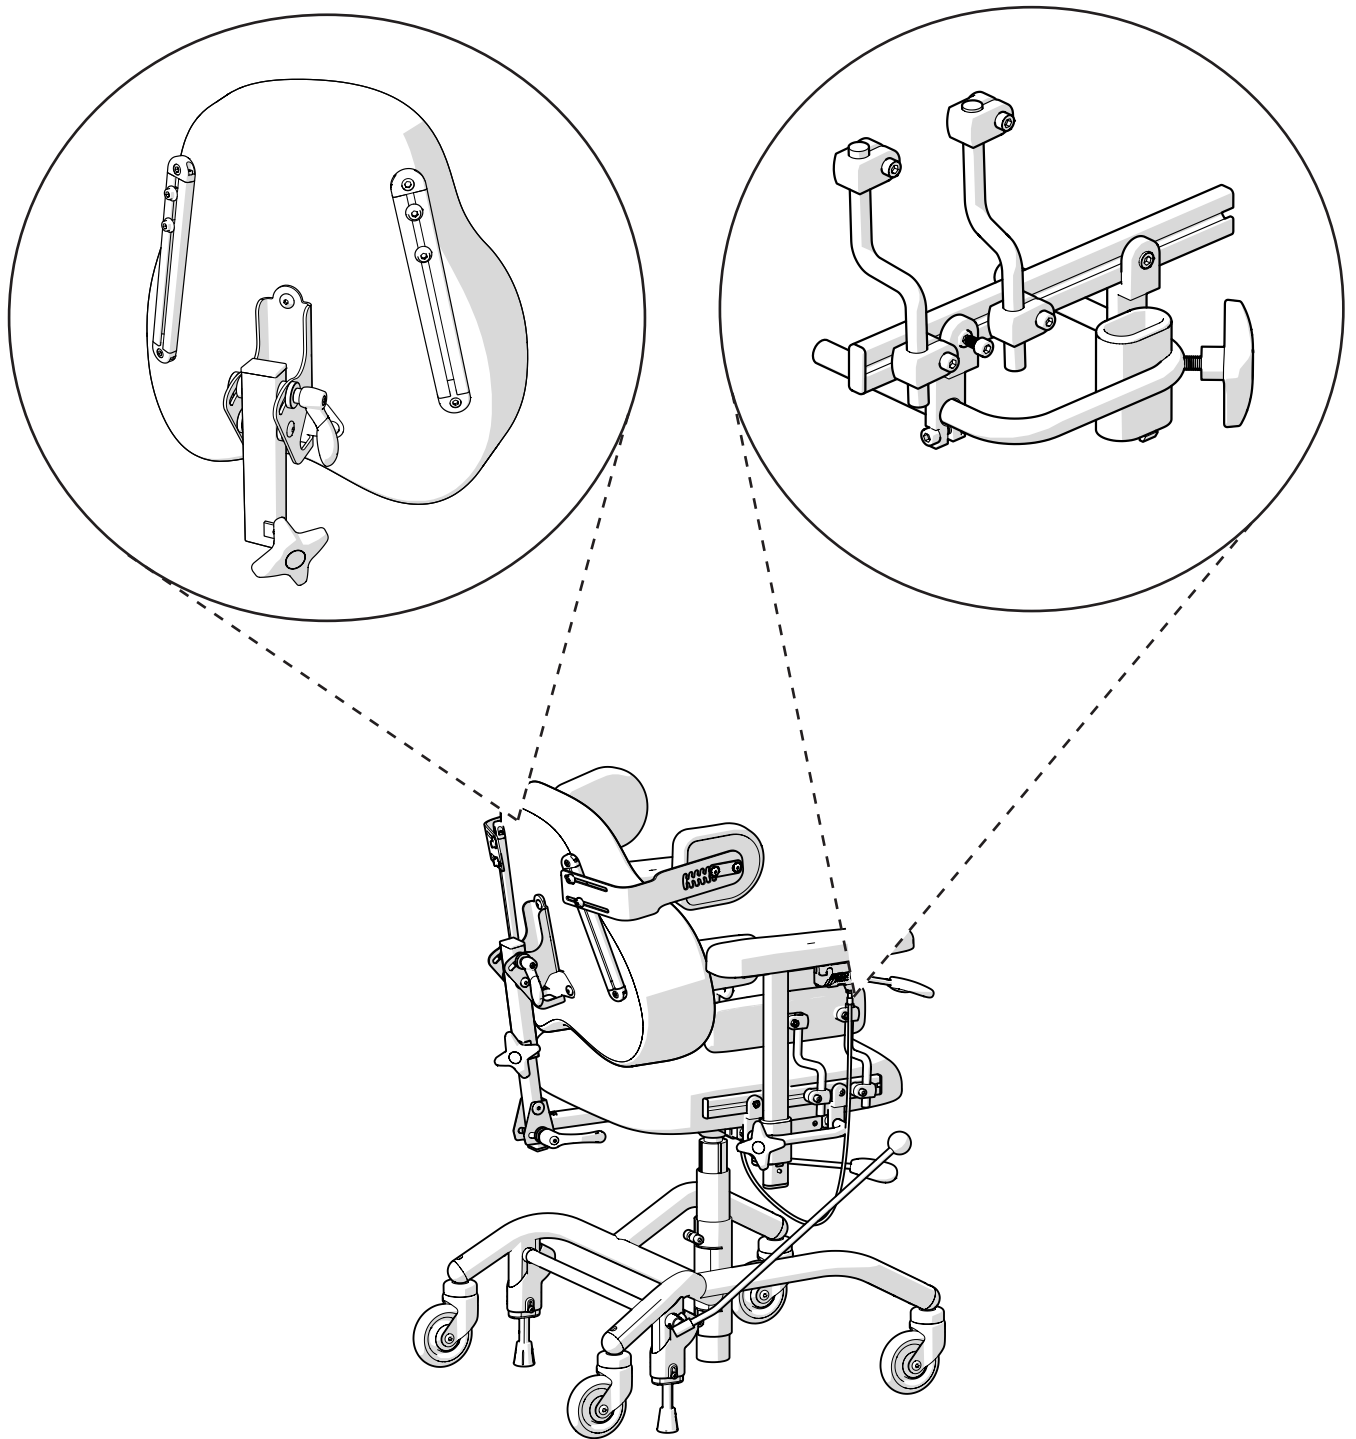

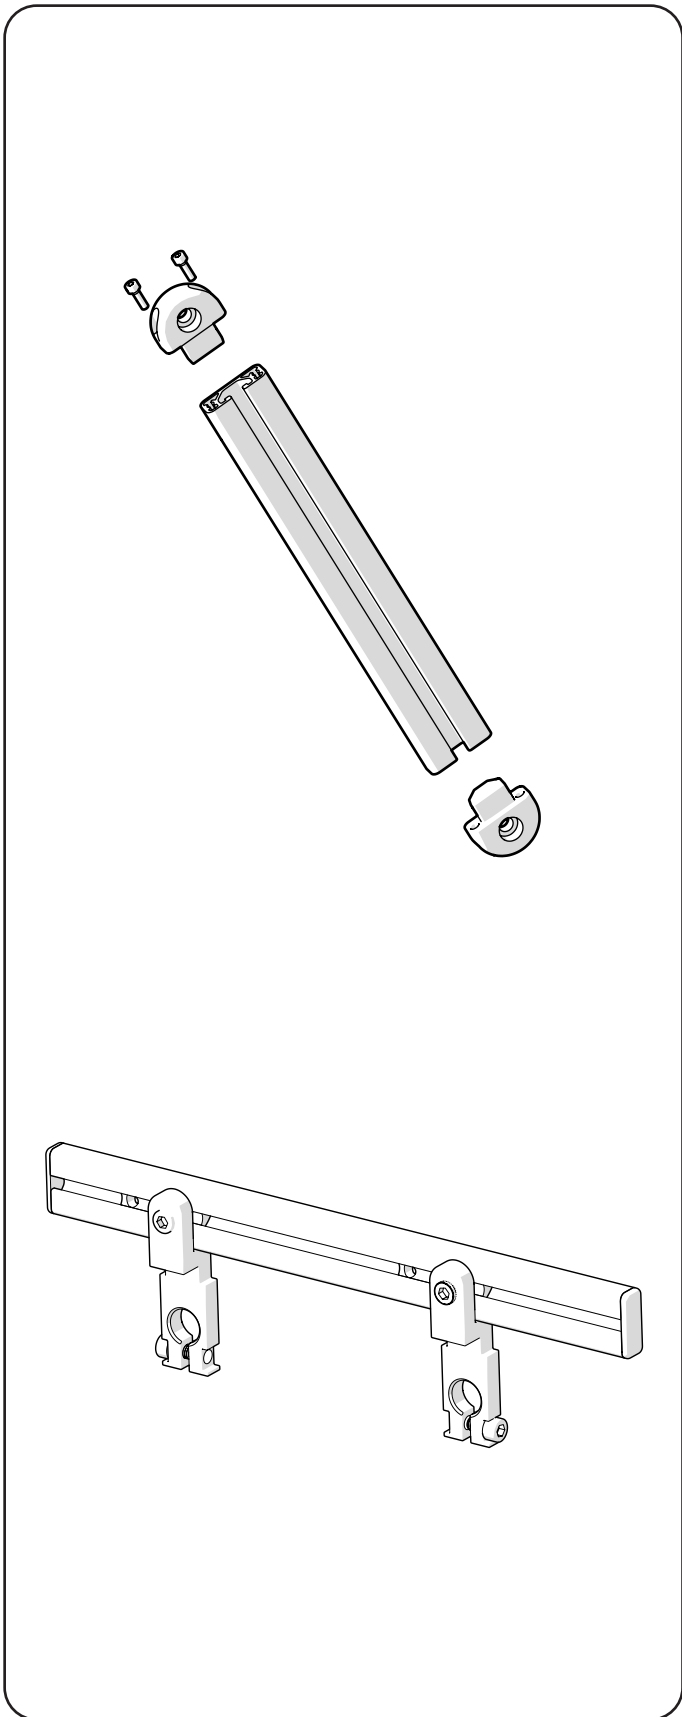

Destruktion

1. Metall