



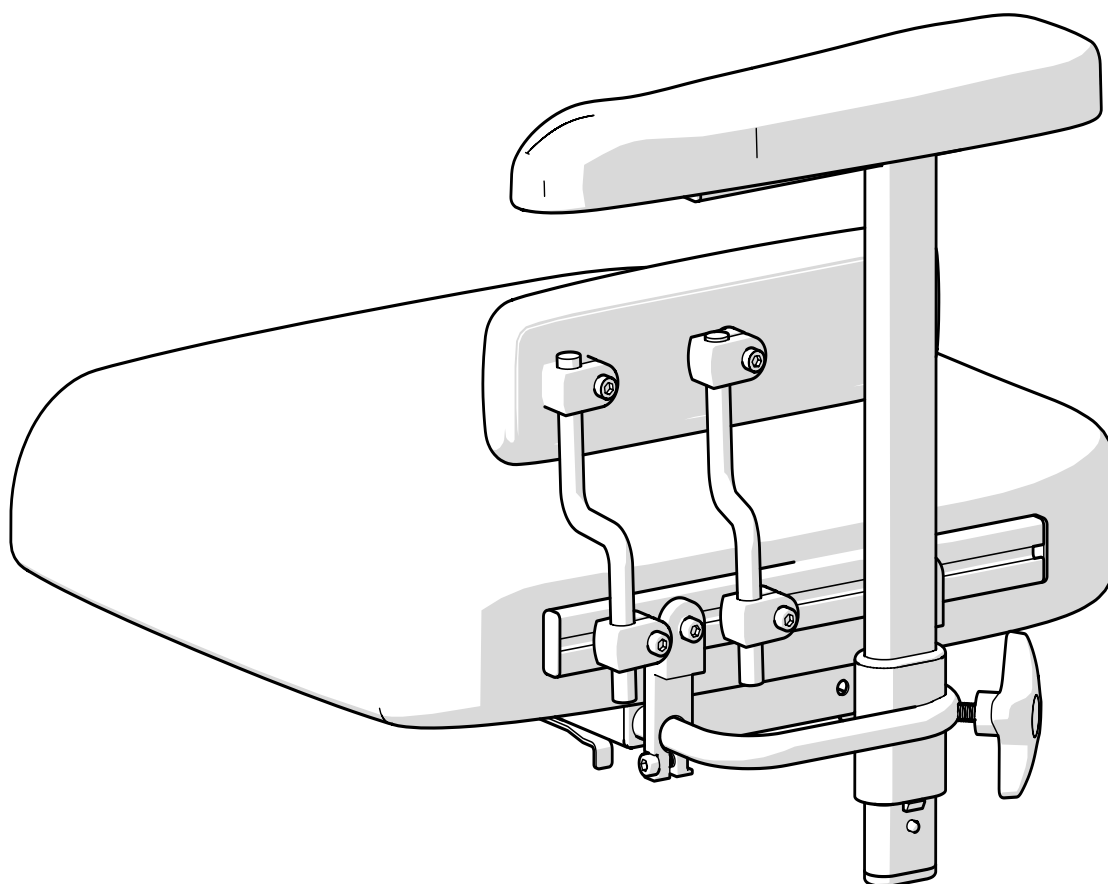

SIDOSTÖD FÖR SKENSYSTEM

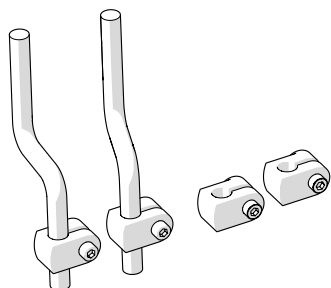

①




①

S-SS13 Sidostöd PLUS fäste för skena

②

SSXXXX Sidostöds kudde


②


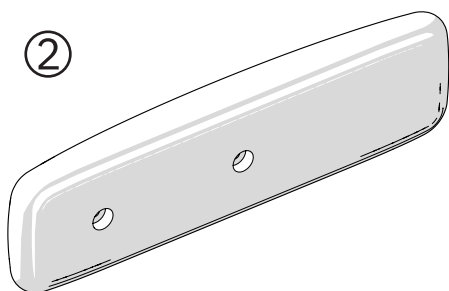


③



805574 T-spårsmutter M6 för skena




③


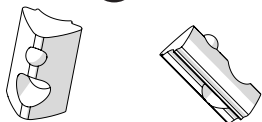


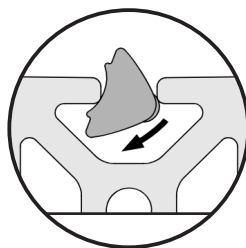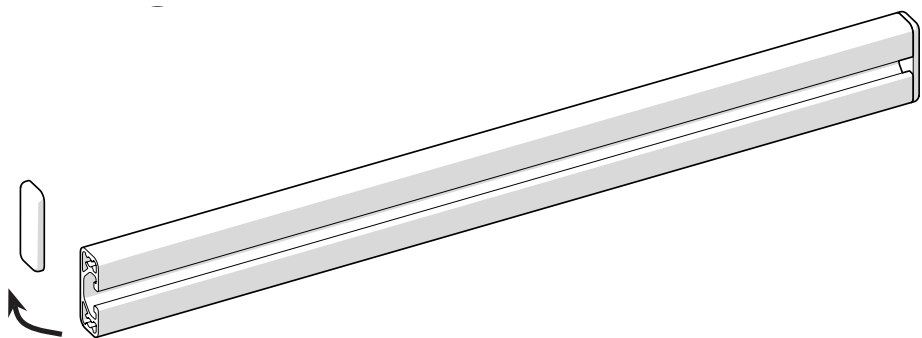


! Skjut in från sidan
alternativt vinkla in den
framifrån när ändstyckena
är monterade.

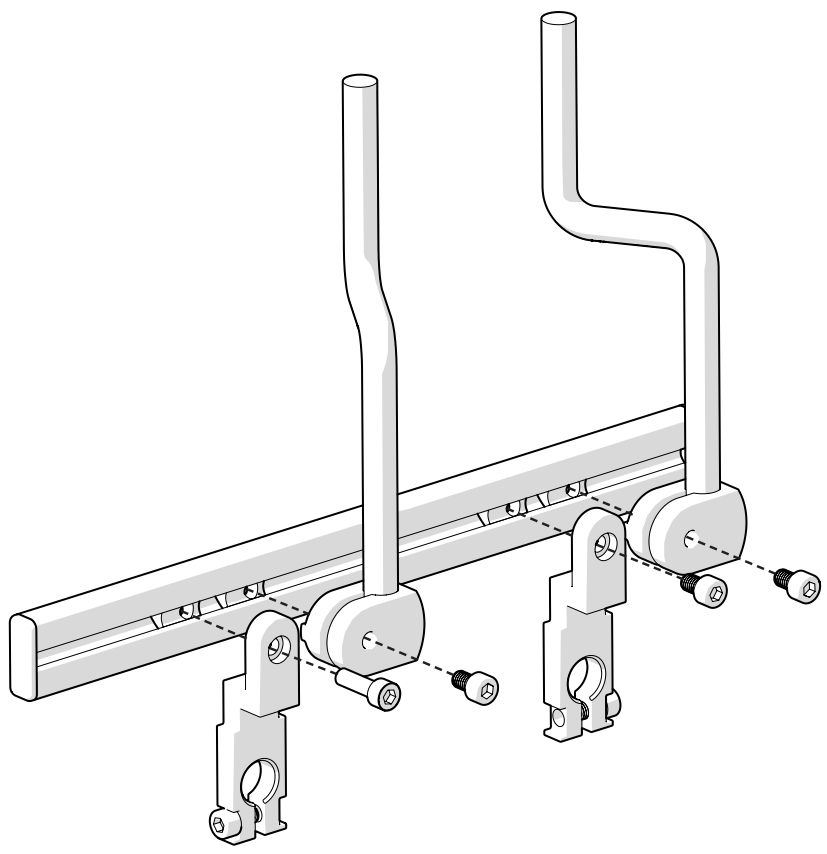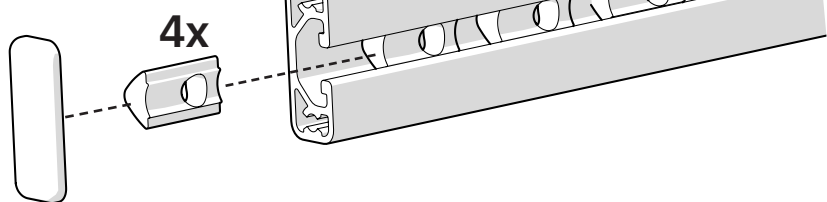

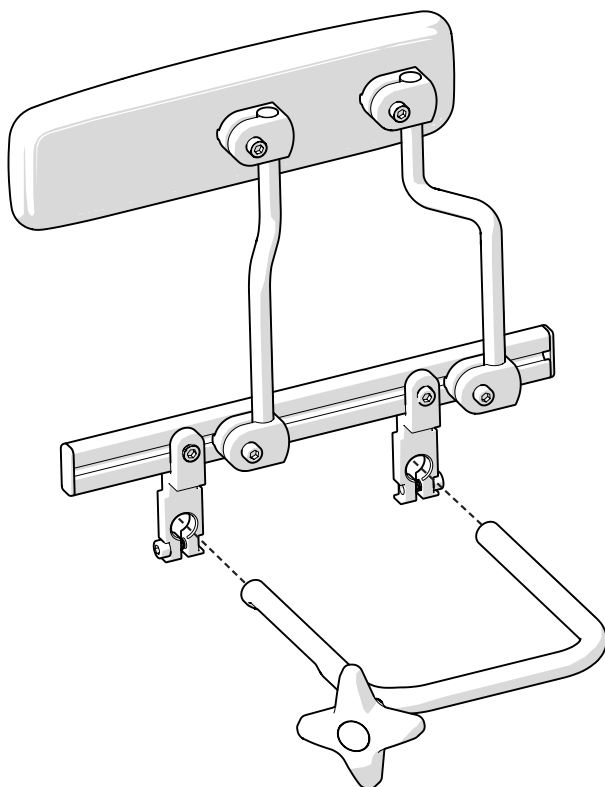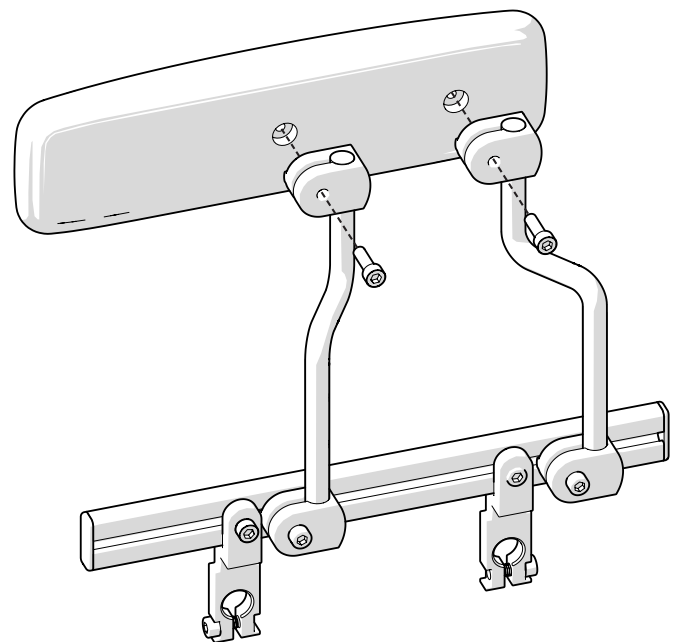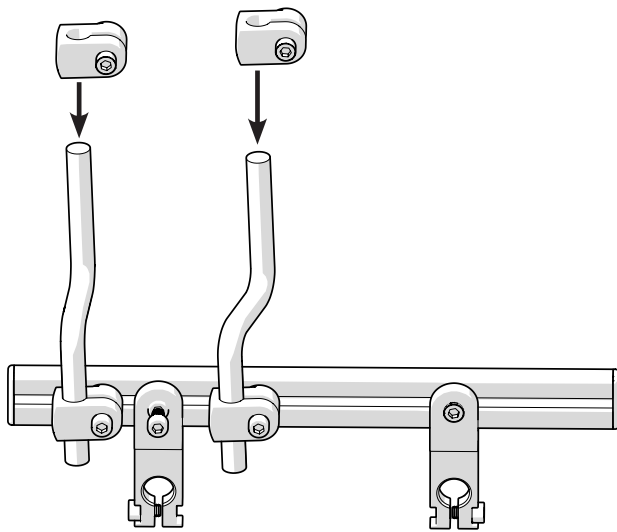

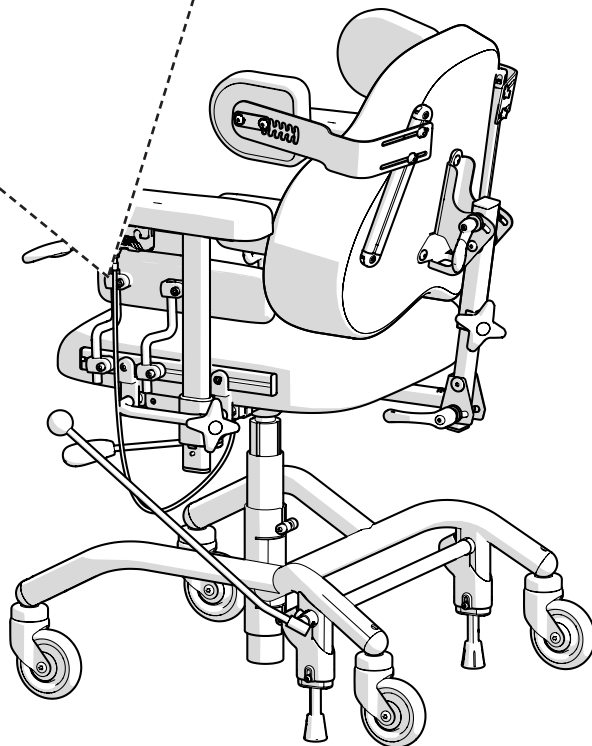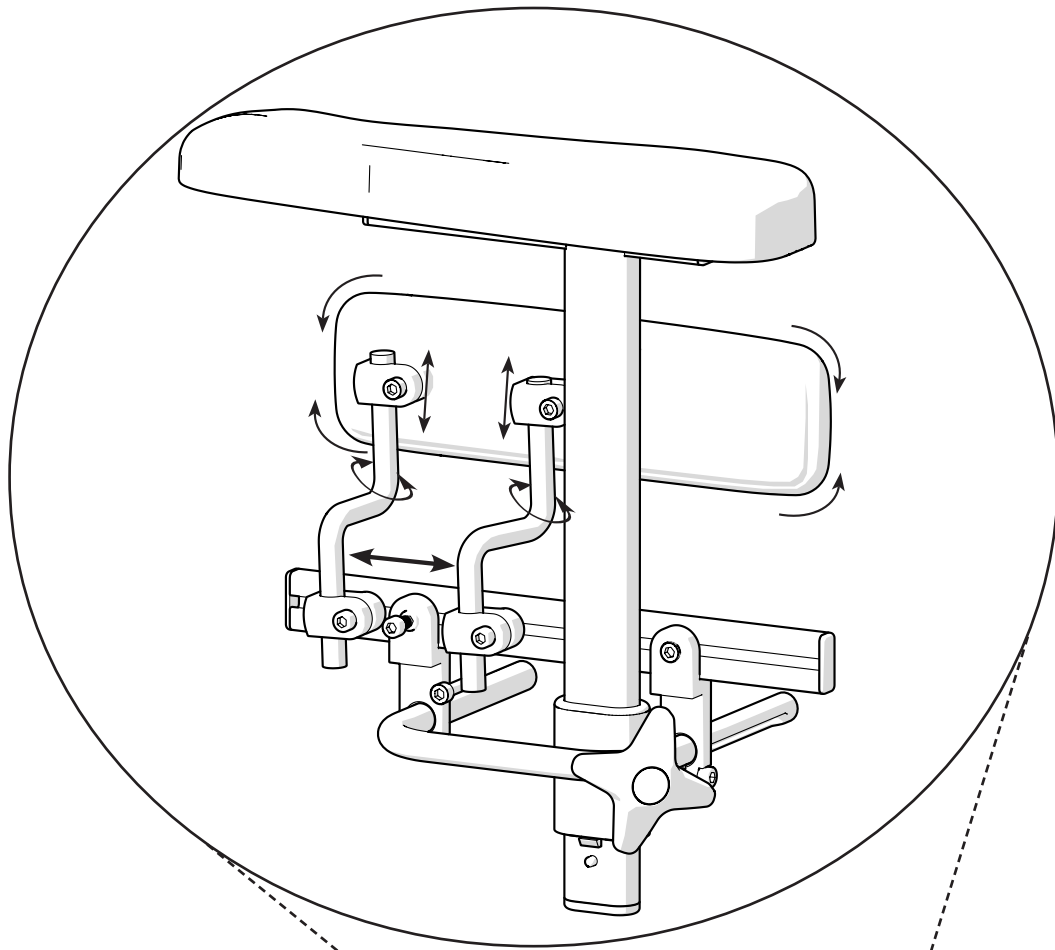

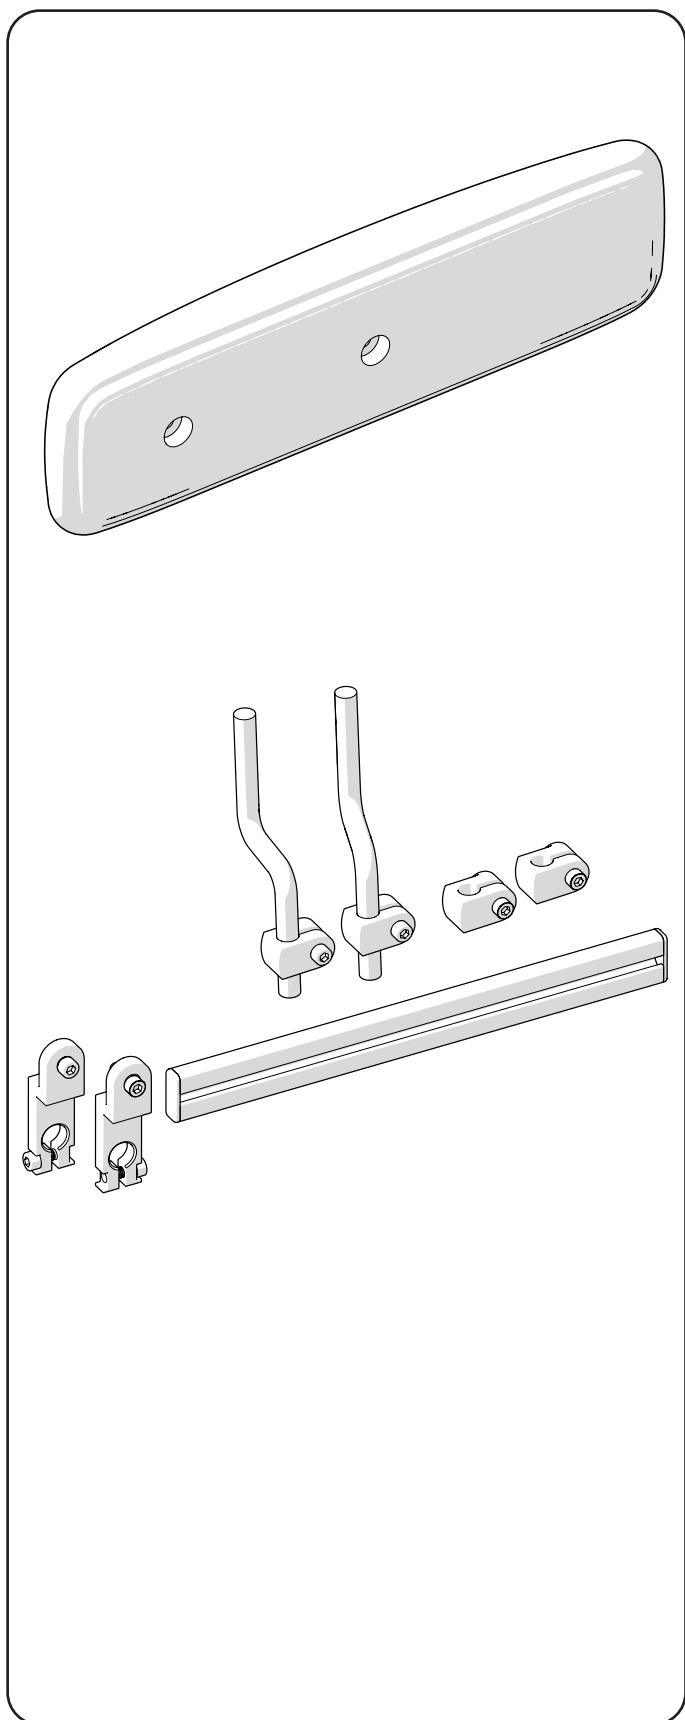

Destruktion

1. Brännbart
2. Metall