IS

RAFHEMILL
REAL 9000 PLUS

Sjá leiðbeiningar um uppsetningu í upprunalegum leiðbeiningum um uppsetningu og meðhöndlun

Skjal nr.: 20-06623-IS
Útg.: 01
Búið til: 2020-08-31
Uppfært: 2020-01-04

Efnisyfirlit

1. Vörulisti 3

2. Nauðsynleg verkfæri 3

3. Viðvaranir 3

4. Leiðbeiningar um uppsetningu 4

4.1. Klemmuvörn 4

4.2. Að bremsa grindina 4

4.3. Að setja festingar á 5

4.4. Settu upp rafhreyfinn 6

4.5. Tengdu rafkerfið 6

4.6. Kannað og lagfært ef með þarf 7

4.7. Stilltu rafhreyfinn 8

4.8. Staðsetning hemilbolta 9

5. Ráðleggingar um umhirðu 10

6. Endurvinnsla og förgun 10

1. Vörulisti

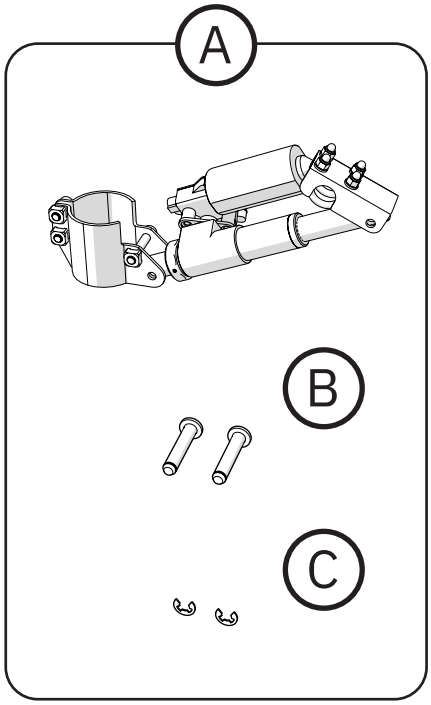

Ⓐ	803037	Rafbúnaður fyrir rafmagnshemil fyrir Plus-grind 20 Axel fyrir rafliðakort
	803067	Rafliðakort hemill + upp/niður tengi með rafmagnshemli. Plus
	803077	Rafbúnaður fyrir rafhemil fyrir Manual 9000 stól PLUS m. rafhlöðu
	803273	Rafbúnaður + rafliði fyrir hemil á 9000 Plus án hleðslutækis
	803276	Rafbúnaður + rafliði fyrir 9000 Plus fyrir hemil með stýriboxi með tungu
	803899	Rafbúnaður + rafliði fyrir 9000 Plus fyrir hemil með stýriboxi Plus flatt
	804482	Rafbúnaður fyrir hemil með stýriboxi án tungu 24V 1G
	804498	Rafbúnaður fyrir hemil 24V 1G
	804521	Rafbúnaður + rafliði fyrir 9000 Plus hemlahnapp að framan með stýriboxi
	804548	Rafhemlasett tengt fyrir handvirkan stól með stýriboxi án tungu 24V 1G
	804621	Rafbúnaður fyrir hemil með stýriboxi með tungu 24V 1G
	804627	Rafhemlasett tengt fyrir handvirkan stól með stýriboxi með tungu 24V 1G
Ⓑ	805266	Strokkbolti fzb f. festingar
Ⓒ	805267	Festingar RWS 6

2. Nauðsynleg verkfæri

- Sexkantur, 6 mm
- Fastur 10 mm lykill
- Verkfæri til að fjarlægja festingar, til dæmis lítið sporjárn (Ø3 mm eða minna).
- Verkfæri til að setja upp festingar, til dæmis töng.

Leiðbeiningum um uppsetningu fylgja líka *leiðbeiningar um tengingu 24v1G* eða *leiðbeiningar um tengingu fyrir Real 9000 PLUS 12v* sem finna má á Mercado.se.

3. Viðvaranir

Viðvörun!
1. Hætta á að klemmast á milli hemilbolta og grindar ef klemmuvörn vantar.
2. Hætta á að klemmast á milli átakshluta og hemilsöxuls við uppsetningu.

4. Leiðbeiningar um uppsetningu

Leiðbeiningarnar snúast að mestu um að sýna grind með afturhemli en lýsa þó líka framhemli.

4.1. Klemmuvörn

Kannaðu hvort klemmuvörnin sé uppsett. Ef hana vantar má panta hana í vefverslun okkar. Vara númer 805192.

Rafhemil má ekki nota nema klemmuvörn sé uppsett!

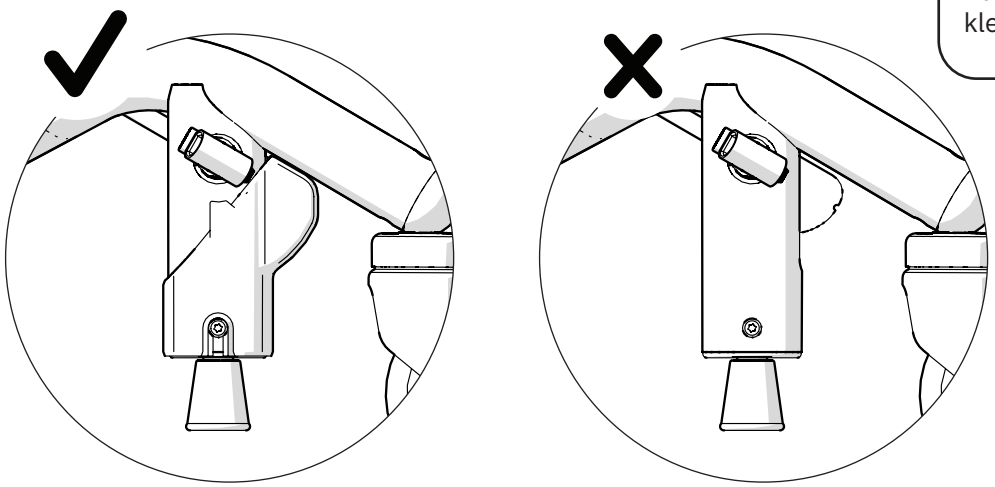

4.2. Að bremsa grindina

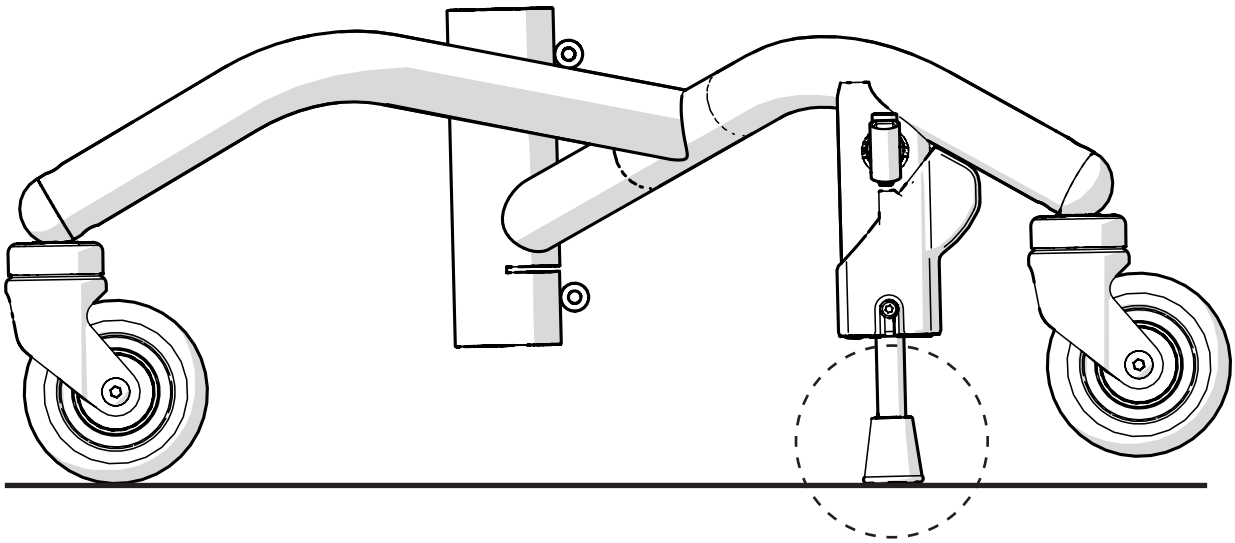

4.3. Að setja festingar á

Settu viðeigandi festingu á miðjurörið og hemilöxul.
Settu skrúfurnar í með höndum án þess að herða mikið.

i Báðar festingar ættu að vera færanlegar.
Þær eru hertar og þeim læst síðar í uppsetningunni.

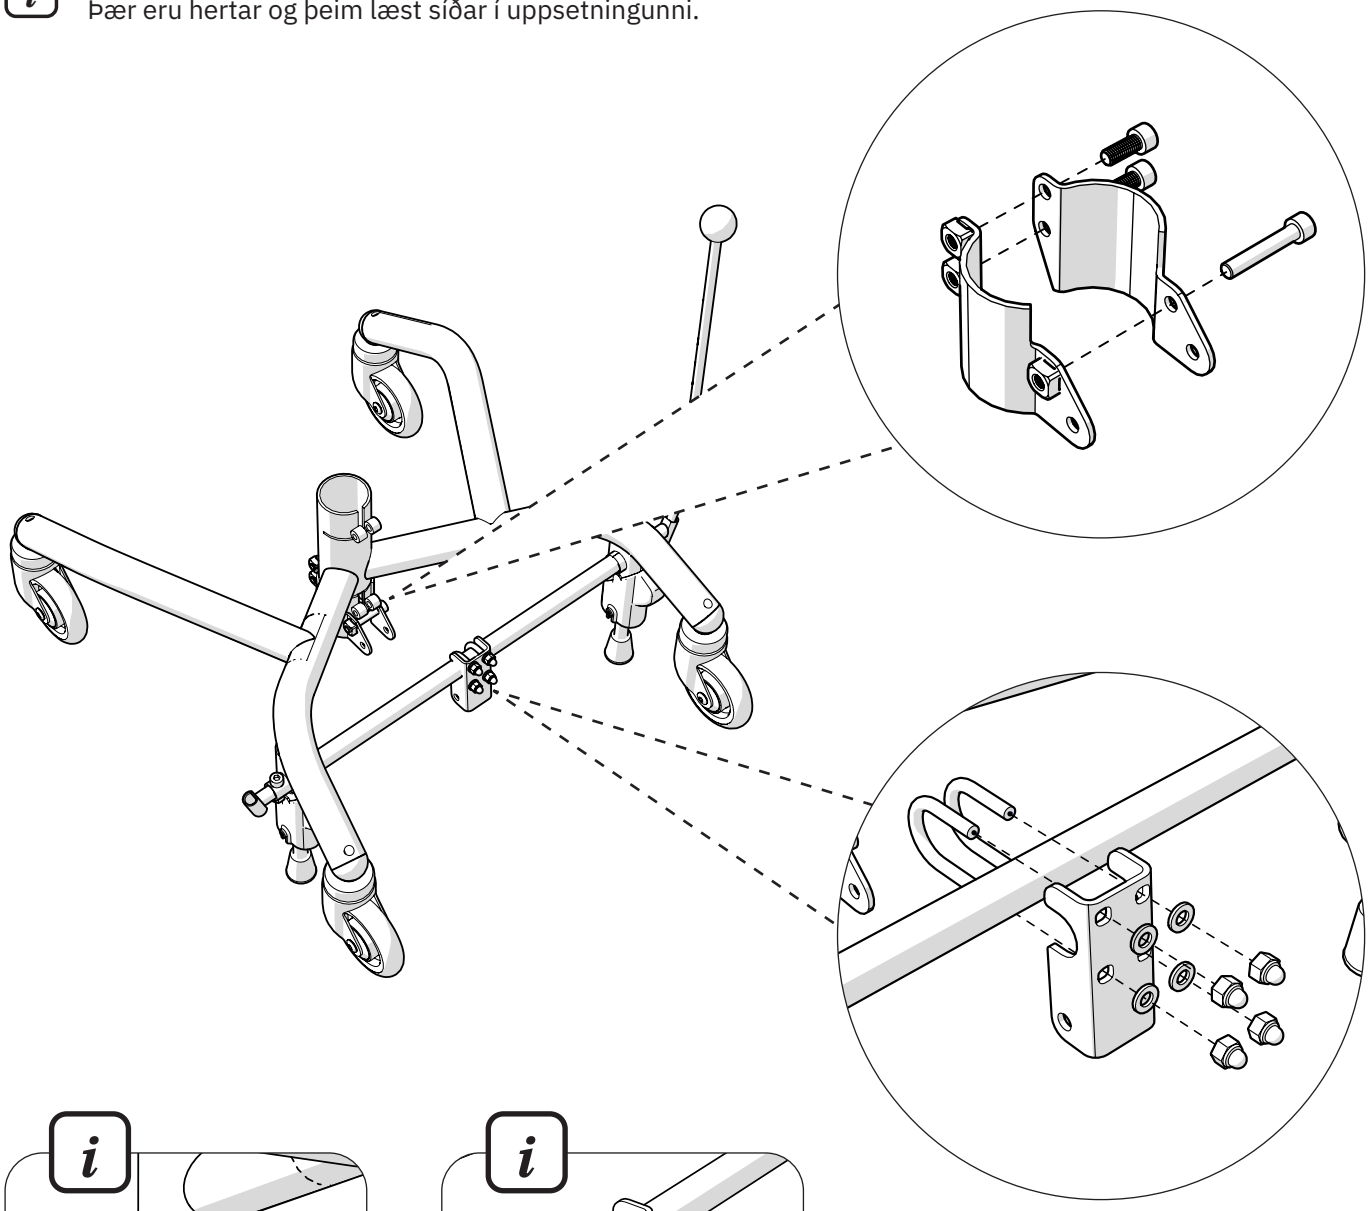

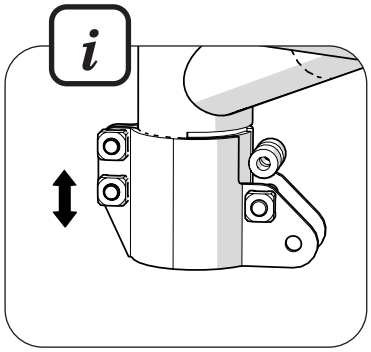

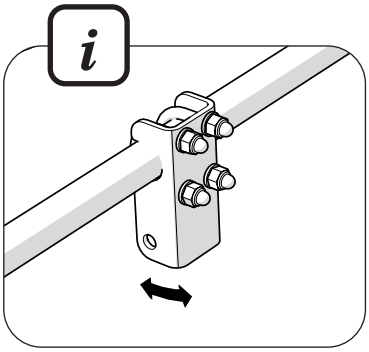

4.4. Settu upp rafhreyfinn

Þrýstu strokkboltunum í gegn þannig að rafhreyfirinn festist. Læstu strokkboltunum með festingunum.

4.5. Tengdu rafkerfið

Upplýsingar um tengingu rafkerfis er að finna í skjalinu *Tengihandbók 24V1G* eða *leiðbeiningar um tengingu fyrir Real 9000 Plus 12V* sem finna má á Mercado.se.

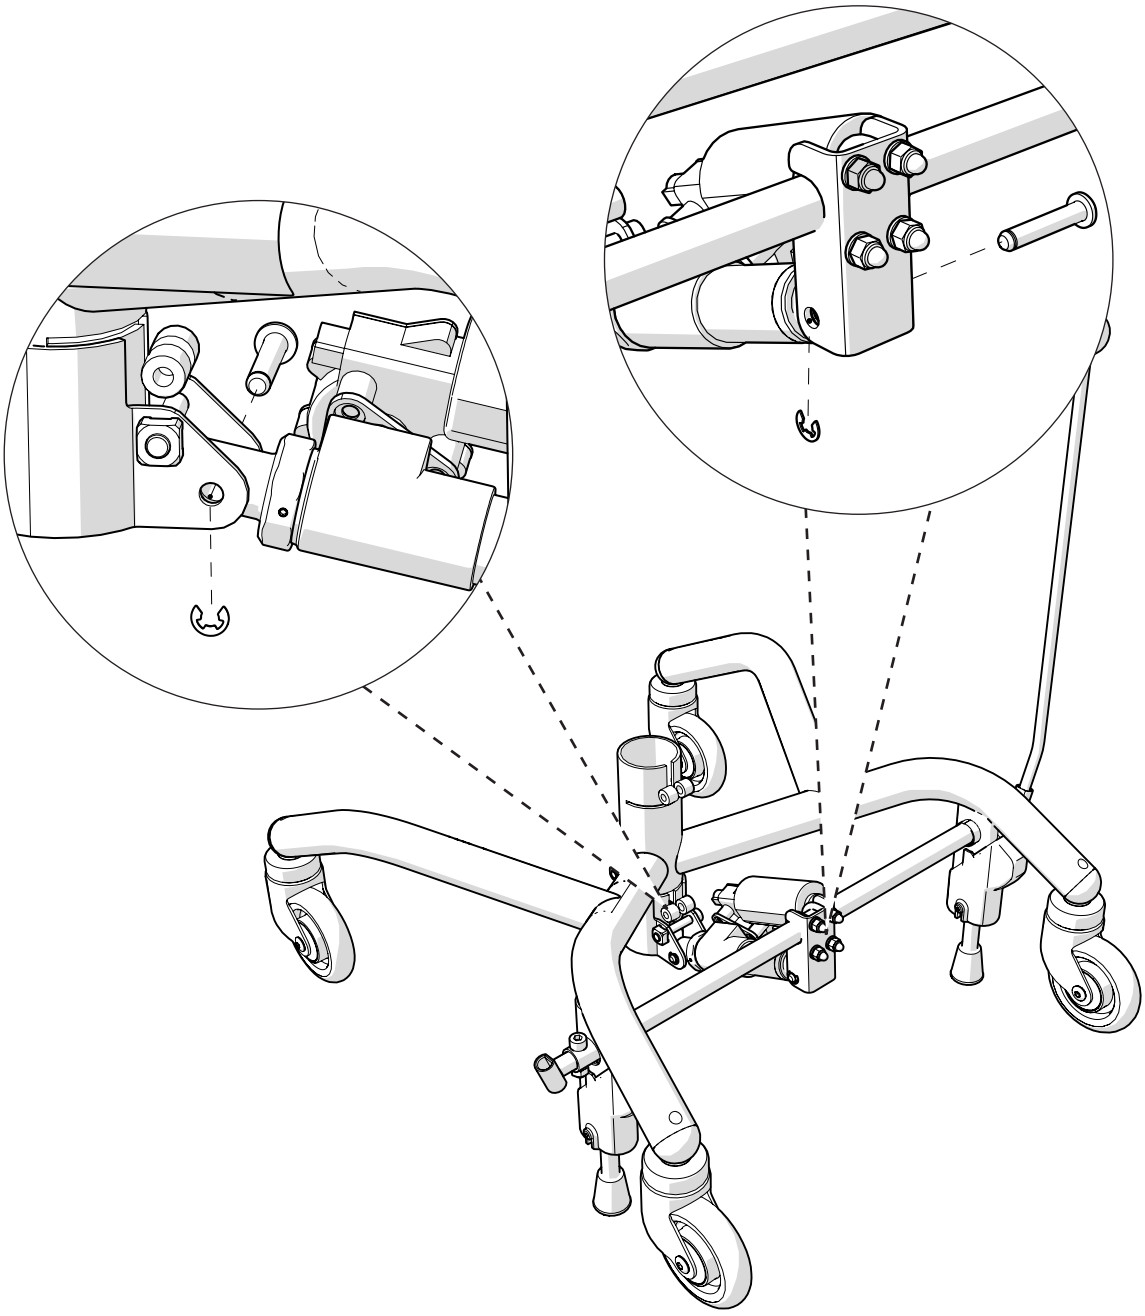

4.6. Kannað og lagfært ef með þarf

Athugaðu að öxull átakshluta rekist ekki á öxulfestingu hemils eða öxulhemil. Sé hætta á því að þeir rekist á þarf að stilla hæð miðjufestingarinnar. Þegar ekki er lengur hætta á árekstri eða að klemmast má herða skrúfur.

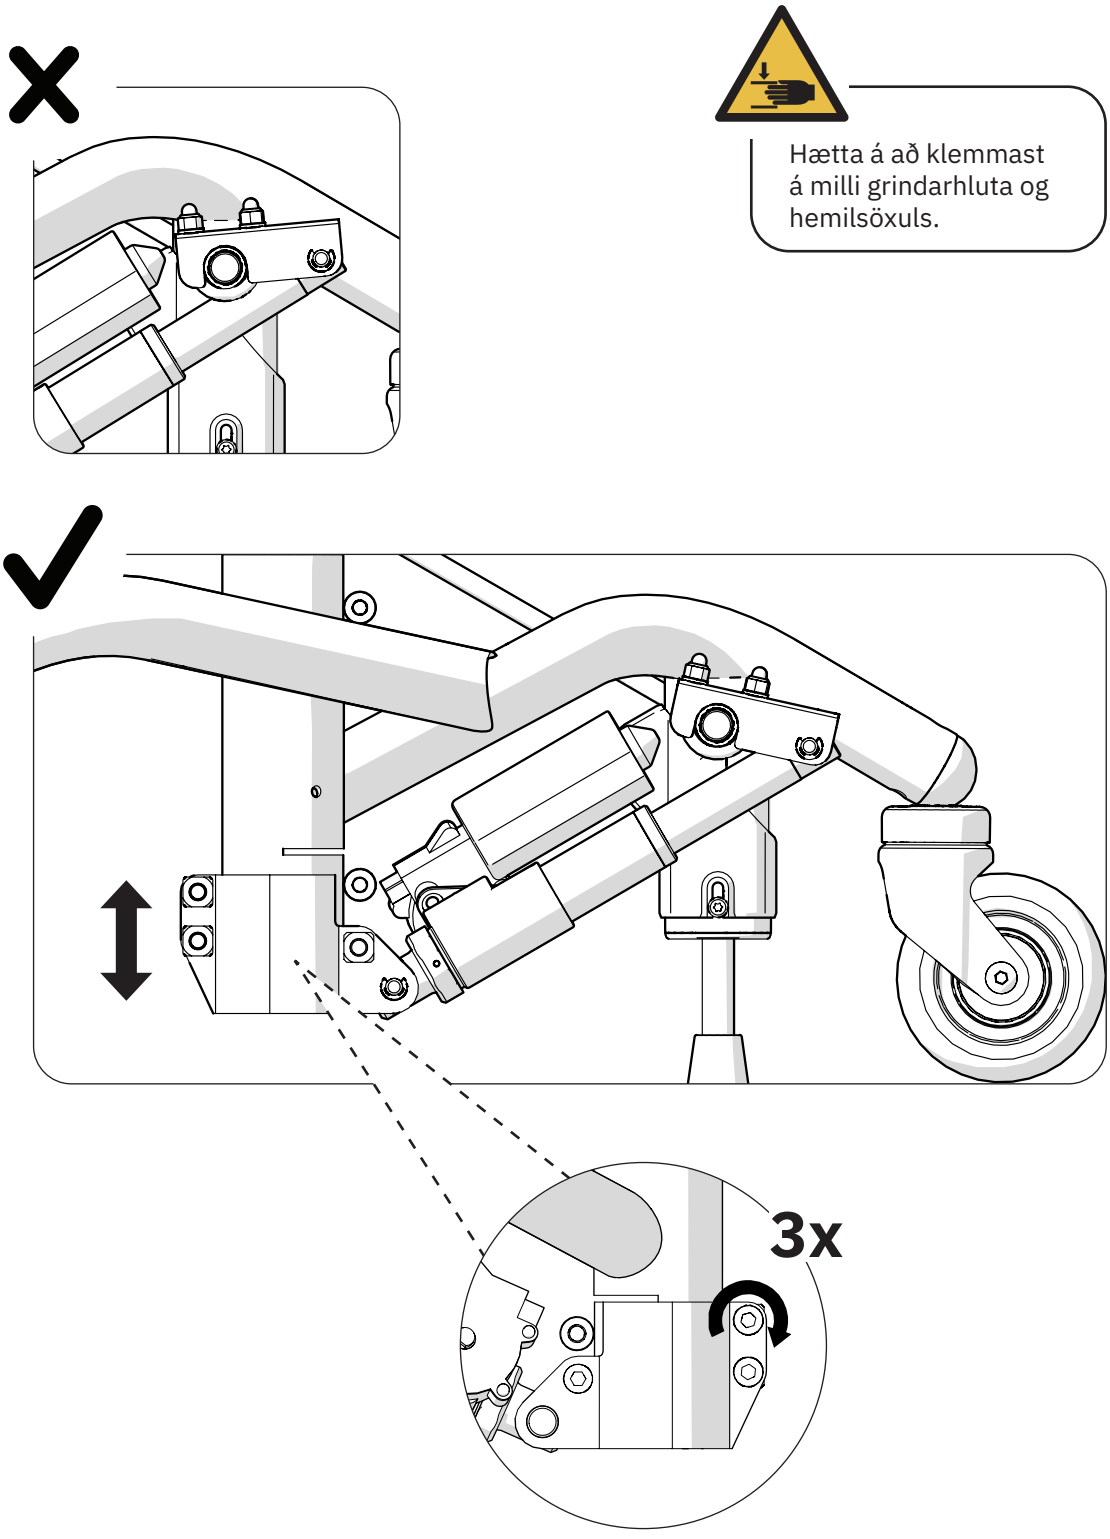

4.7. Stilltu rafhreyfinn

Byrjaðu á því að kanna hvernig grind hemillinn er festur á. Athugaðu þetta með því að kanna í hvaða átt hemilbolti og hemilvörn hemilstangar vísar (sjá skýringarmynd hér að neðan). Ef þau vísa aftur er bakhemill á grindinni og ef þeir vísa fram er framhemill á grindinni.

Virkjaðu helmana þannig að átakshlutinn lendi í lokastöðu sinni eins og sýnt er á mynd hér að neðan.

Bakhemill

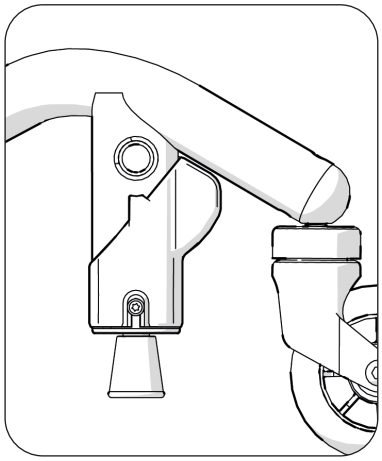

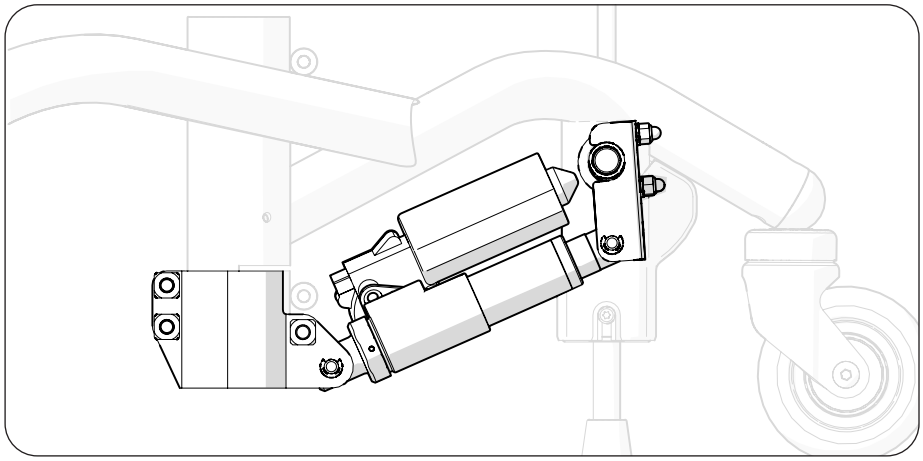

Framhemill

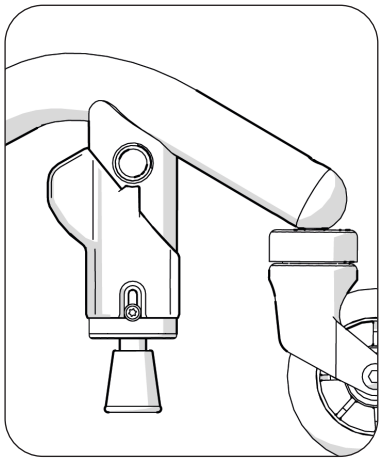

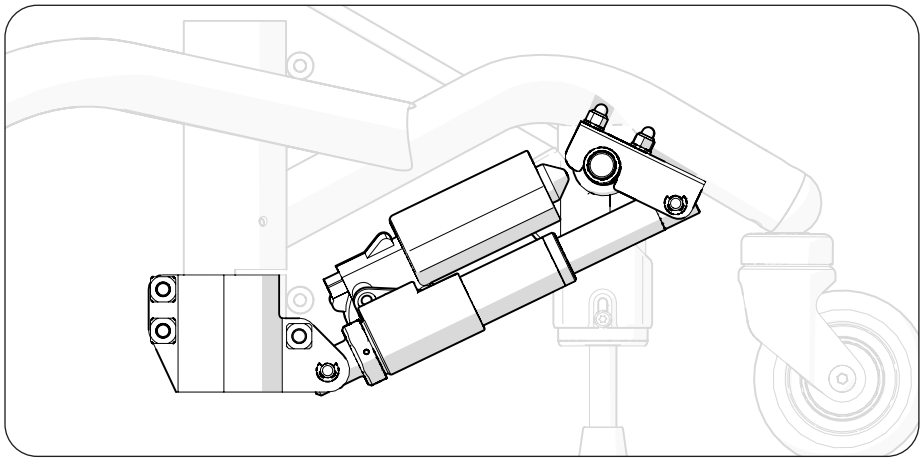

4.8. Staðsetning hemilbolta

Gættu þess að grindin sé í bremsu.

Færðu hemilhandfangið í bremsu um 5 gráður áfram (teikningin sýnir grind með bakhemli). Haltu hemilhandfanginu kyrru og hertu um leið hetturærnar 4 á öxulfestingunni. Allar hetturær skulu hert jafnt og með sama afli.

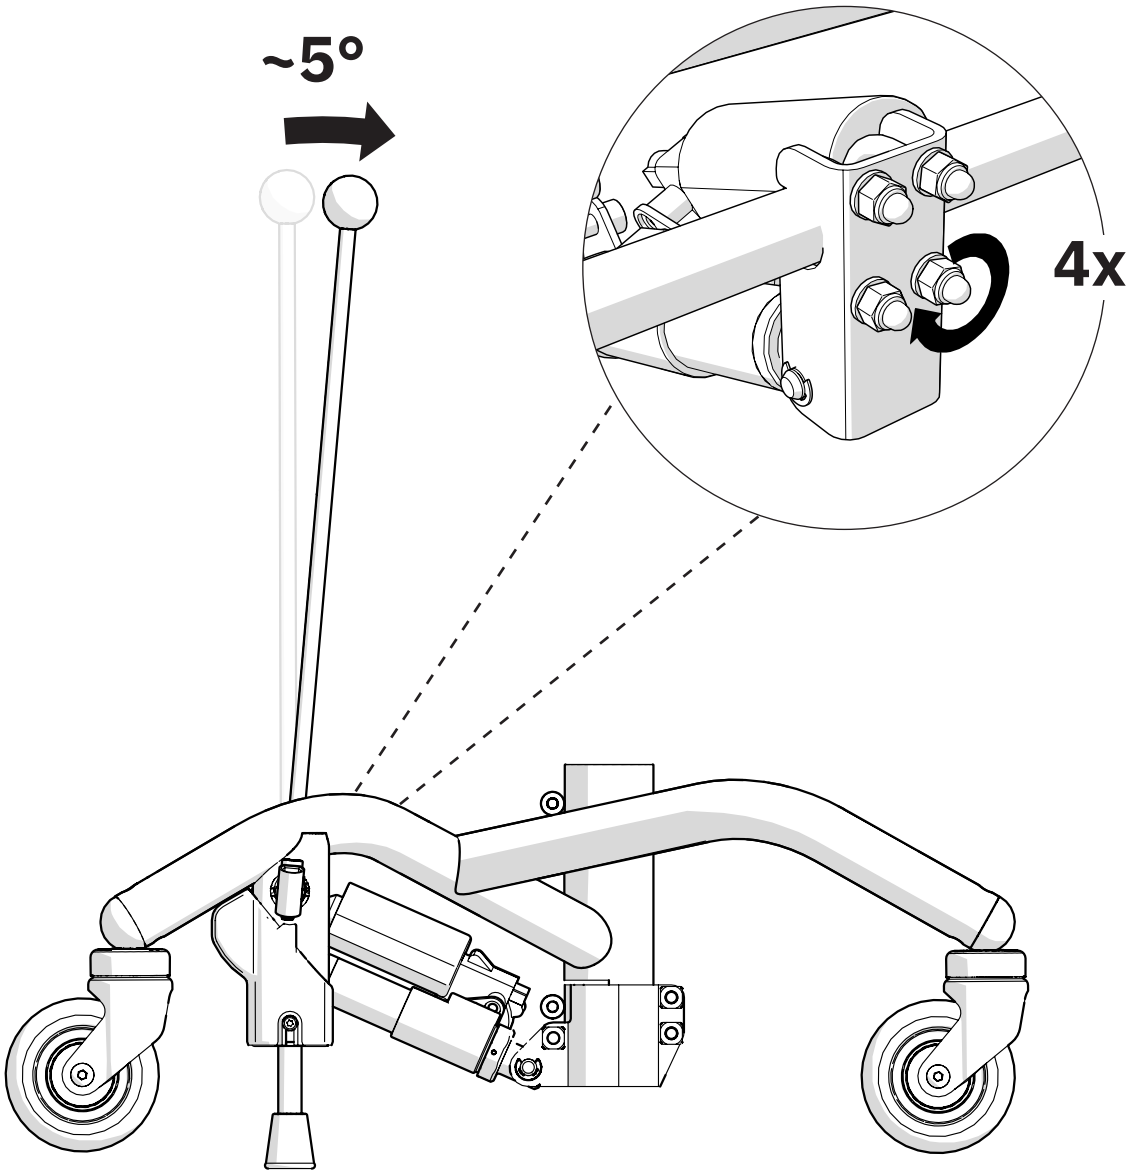

5. Ráðleggingar um umhirðu

Engar sérstakar ráðleggingar um umhirðu eru um þessa vöru. Fylgdu leiðbeiningunum í notendahandbók.

6. Endurvinnsla og förgun

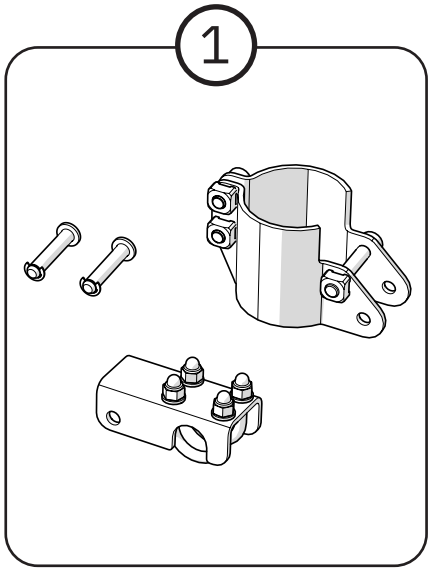

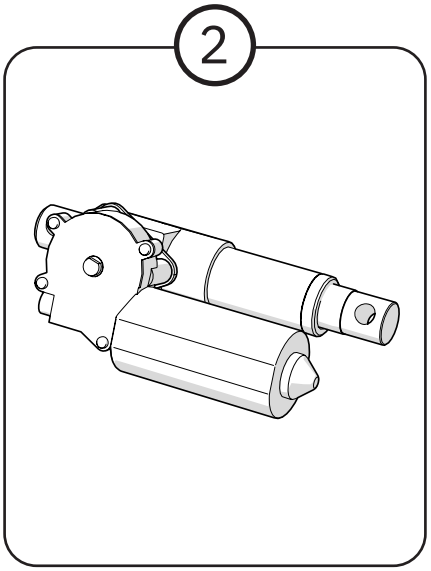

1. Flokkast sem málmur
2. Flokkað sem rafeindabúnaður

Samskiptaupplýsingar

Mercado Medic Nederland BV

Mercado Medic Nederland BV
Nobelweg 22
3899 BN Zeewolde
NETHERLANDS

Sími: +31 36 521 99 95
Fax: +31 36 521 99 90
Mán-fös 08:00-16:30

www.mercado-medic.nl

admin@mercado-medic.nl

Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
SE-181 57 Lidingö
SWEDEN

Sími: +46 8 555 143 00
Netfang: info@mercado.se